

# Samsung 5140 dekodērs

## Enerģijas taupīšanas režīma iestatīšana




## 1.solis

Nospiediet “MENU” pogu uz Viasat dekodera tāl vadības pults.



## 2.solis


Kad atvērsies izvēlnes logs, vairākas reizes nospiediet bultiņu “pa labi” uz pulsts, līdz sasniegsiet izvēli “Iestatījumi”.  
Apstipriniet izvēli, nospiežot “OK”.

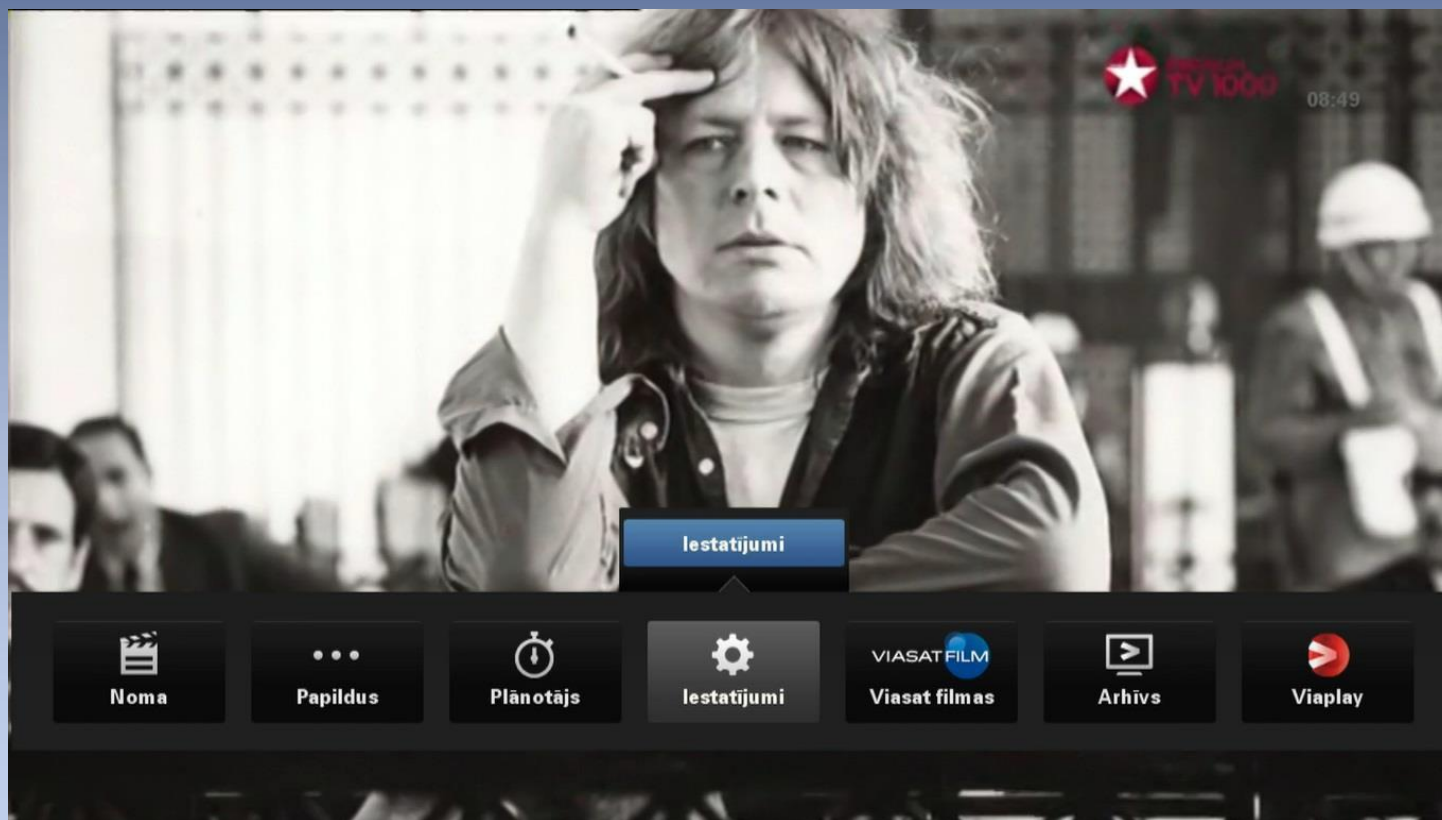

## 3.solis

**Uz pults spiediet bultiņu “uz leju”, līdz esat izvēlēties “Sistēmas iestatījumi”.**

**Apstipriniet izvēli, nospiežot “OK”.**

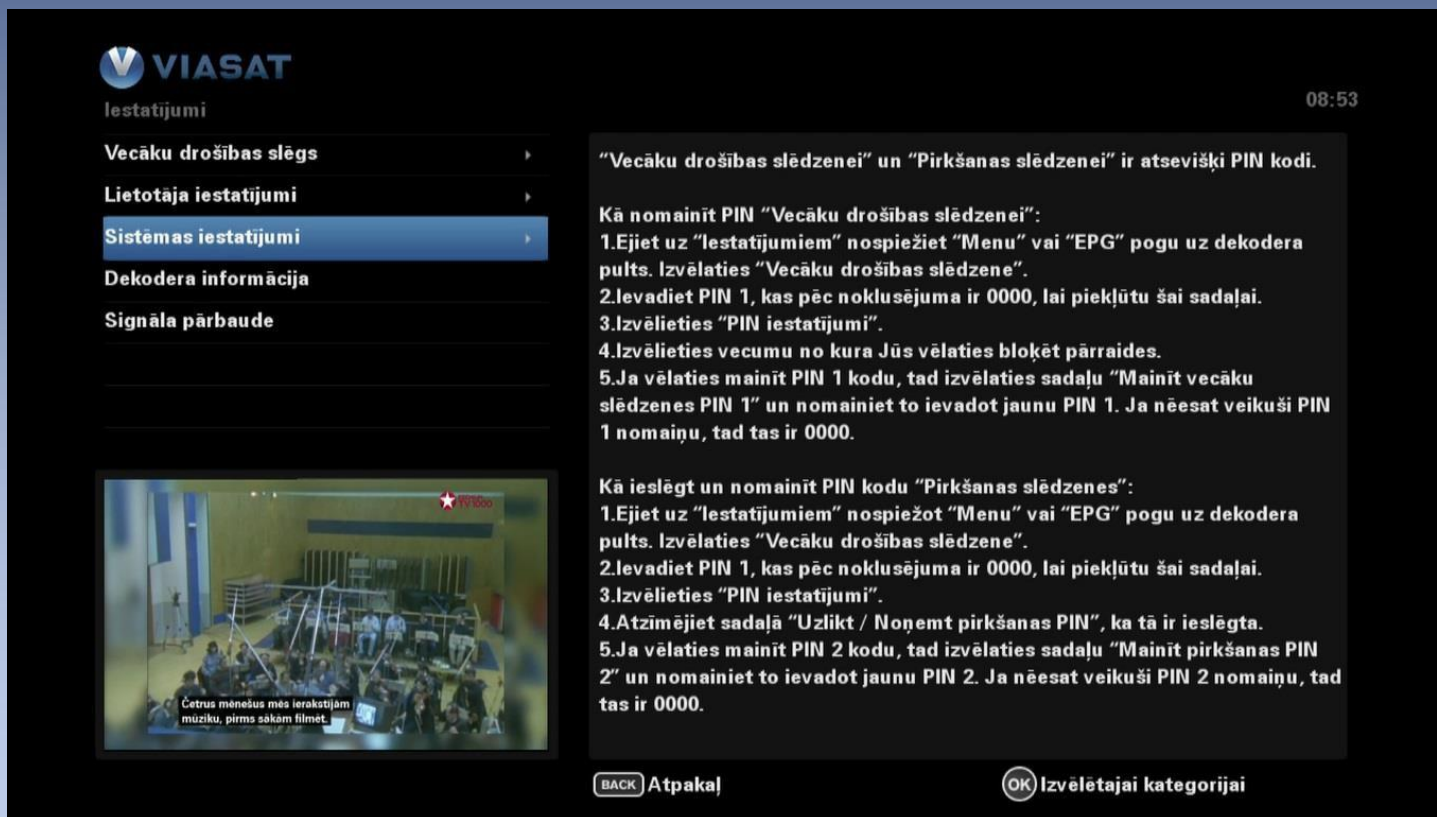

**VIASAT**  
Iestatījumi 08:53

- Vecāku drošības slēgs
- Lietotāja iestatījumi
- Sistēmas iestatījumi**
- Dekodera informācija
- Signāla pārbaude

**“Vecāku drošības slēdzenei” un “Pirkšanas slēdzenei” ir atsevišķi PIN kodi.**

**Kā nomainīt PIN “Vecāku drošības slēdzenei”:**

- 1.Ejiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
- 2.Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
- 3.Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
- 4.Izvēlieties vecumu no kura Jūs vēlaties bloķēt pārraides.
- 5.Ja vēlaties mainīt PIN 1 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt vecāku slēdzenes PIN 1” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 1. Ja nēsat veikuši PIN 1 nomaiņu, tad tas ir 0000.

**Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu “Pirkšanas slēdzenes”:**


- 1.Ejiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
- 2.Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
- 3.Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
- 4.Atzīmējiet sadaļā “Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN”, ka tā ir ieslēgta.
- 5.Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt pirkšanas PIN 2” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēsat veikuši PIN 2 nomaiņu, tad tas ir 0000.

BACK Atpakaļ OK Izvēlētajai kategorijai



## 4.solis

Izmantojot pults taustiņus, ievadiet Viasat dekodera PIN kodu (pēc noklusējuma tas ir 0000).

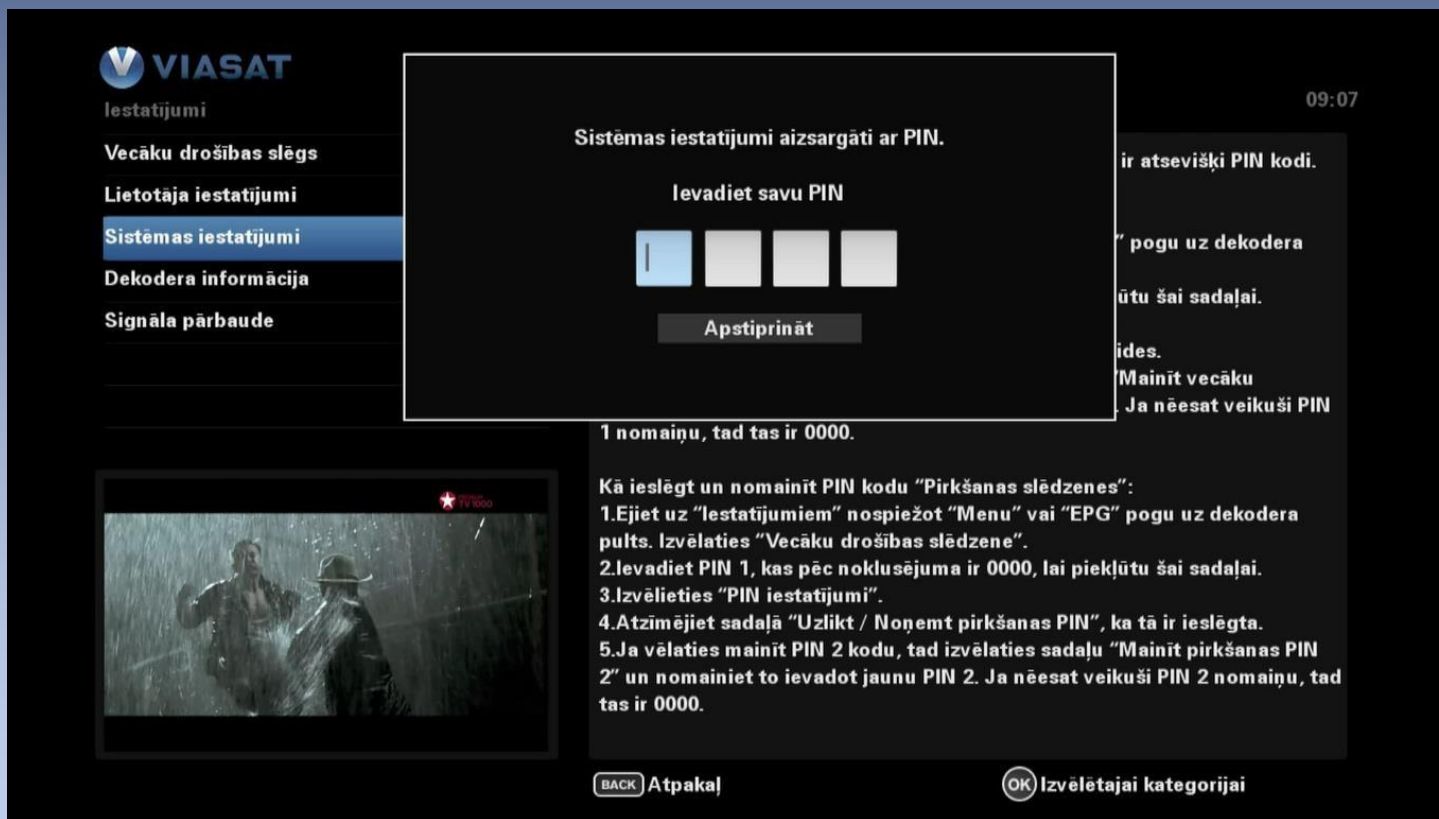

**VIASAT**  
Iestatījumi  
Vecāku drošības slēgs  
Lietotāja iestatījumi  
Sistēmas iestatījumi  
Dekodera informācija  
Signāla pārbaude

Sistēmas iestatījumi aizsargāti ar PIN.  
Ievadiet savu PIN

09:07

ir atsevišķi PIN kodi.  
" pogu uz dekodera  
ūtu šai sadaļai.  
ides.  
Mainīt vecāku  
Ja nēsat veikuši PIN

1 nomainītu, tad tas ir 0000.

Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu "Pirkšanas slēdzenes":  
1.Ejiet uz "Iestatījumiem" nospiežot "Menu" vai "EPG" pogu uz dekodera pults. Izvēlaties "Vecāku drošības slēdzenes".  
2.Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.  
3.Izvēlaties "PIN iestatījumi".  
4.Atzīmējiet sadaļā "Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN", ka tā ir ieslēgta.  
5.Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu "Mainīt pirkšanas PIN 2" un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēsat veikuši PIN 2 nomainītu, tad tas ir 0000.


BACK Atpakaļ OK Izvēlētajai kategorijai



## 5.solis

Uz pults spiediet bultiņu “uz leju”, līdz esat izvēlēties iespēju “Energiju taupošais režīms”.

Apstipriniet izvēli, nospiežot “OK”.

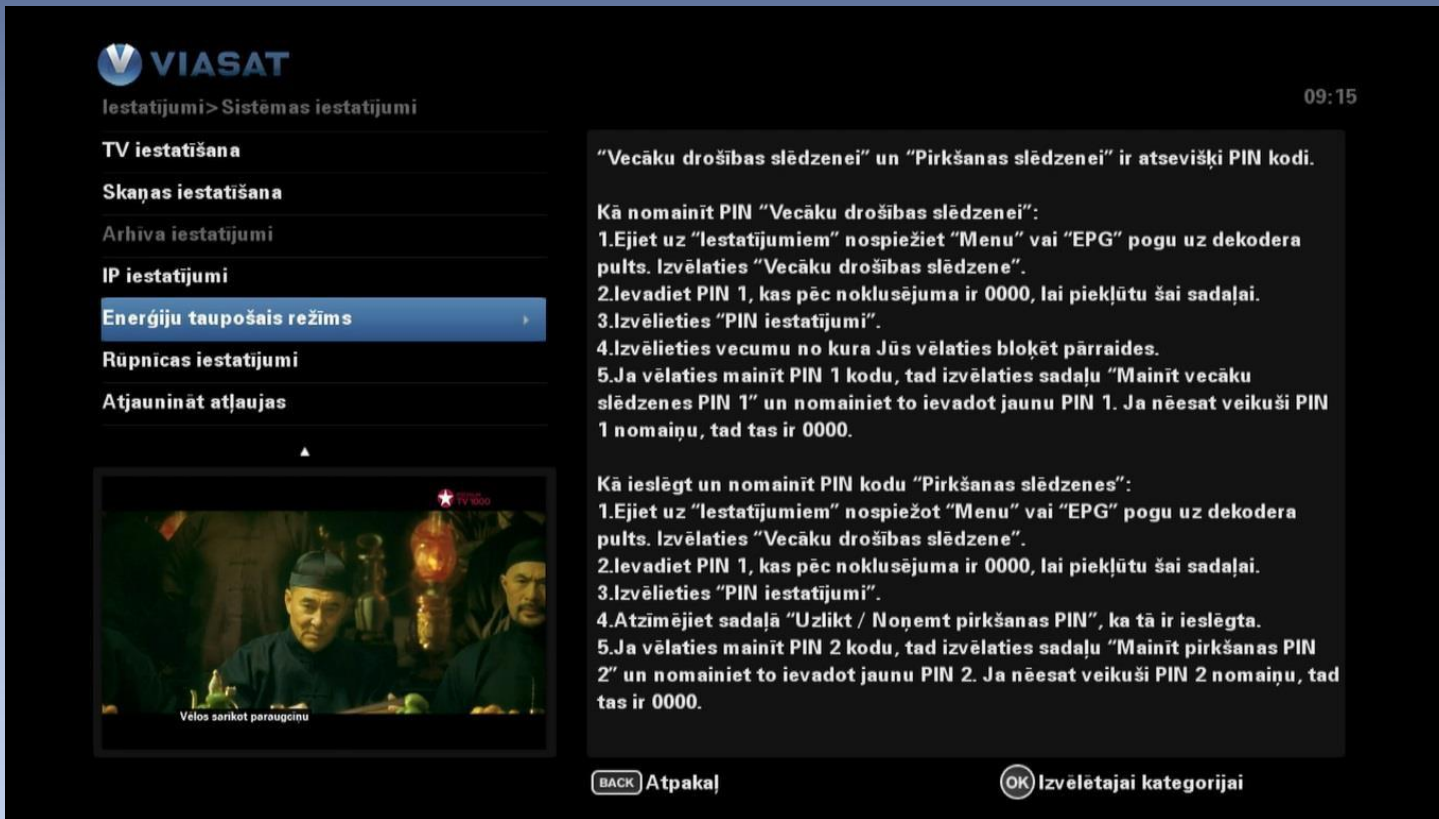

**VIASAT**  
Iestatījumi > Sistēmas iestatījumi 09:15

- TV iestatīšana
- Skaņas iestatīšana
- Arhīva iestatījumi
- IP iestatījumi
- Energiju taupošais režīms**
- Rūpnīcas iestatījumi
- Atjaunināt atļaujas

**“Vecāku drošības slēdzeni” un “Pirkšanas slēdzeni” ir atsevišķi PIN kodi.**

**Kā nomainīt PIN “Vecāku drošības slēdzeni”:**

1. Ejiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Izvēlieties vecumu no kura Jūs vēlaties bloķēt pārraidi.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 1 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt vecāku slēdzenes PIN 1” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 1. Ja nēsat veikuši PIN 1 nomainīšanu, tad tas ir 0000.

**Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu “Pirkšanas slēdzenes”:**

1. Ejiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Atzīmējiet sadaļā “Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN”, ka tā ir ieslēgta.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt pirkšanas PIN 2” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēsat veikuši PIN 2 nomainīšanu, tad tas ir 0000.

BACK Atpakaļ OK Izvēlētajai kategorijai



## 6.solis

Ja vēlaties iestatīt, pēc cik ilga laika dekoders ieslēgsies «snaudas režīmā» (gadījumā, ja uz tā netiks pārslēgts neviens kanāls), izvēlieties “Automātiskais gaidīšanas režīms” un apstipriniet izvēli, nospiežot “OK” pogu.



Sistēmas iestatījumi > Energiju taupošais režīms

09:29

Automātiskais gaidīšanas režīms

Pasiva gaidīšanas režīms



“Vecāku drošības slēdzeni” un “Pirkšanas slēdzeni” ir atsevišķi PIN kodi.

Kā nomainīt PIN “Vecāku drošības slēdzeni”:

1. Ejjiet uz “Iestatījumiem” nospiežiet “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Izvēlieties vecumu no kura Jūs vēlaties bloķēt pārraides.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 1 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt vecāku slēdzenes PIN 1” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 1. Ja nēsat veikuši PIN 1 nomaīņu, tad tas ir 0000.

Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu “Pirkšanas slēdzenes”:

1. Ejjiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Atzīmējiet sadaļā “Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN”, ka tā ir ieslēgta.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt pirkšanas PIN 2” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēsat veikuši PIN 2 nomaīņu, tad tas ir 0000.

BACK Atpakaļ

OK Izvēlētajai kategorijai



## 7.solis

Izvēlieties laiku, pēc kura dekoders izslēgsies (4, 6 vai 8 stundas).  
Ja vēlaties atslēgt šo iespēju, izvēlieties “Izslēgts”.  
Savu izvēli apstipriniet, nospiežot uz pults “OK” pogu.

VIASAT

Iestatīj... > Sistēmas ies... > Automātiskais gaidiš... 09:35

Automātiskais gaidišanas režīms

Automātiskais gaidišanas režīms

Neaktīvais periods


BACK Atpakaļ





## 8.solis

Ja vēlaties iestatīt, pēc cik ilga laika dekoders izslēgsies pavisam (izslēgšanās režīmā dekoders praktiski nepatērēs elektrību), tad izvēlieties “Pasīvais gaidīšanas režīms”. Apstipriniet izvēli, nospiežot uz pults “OK” pogu.

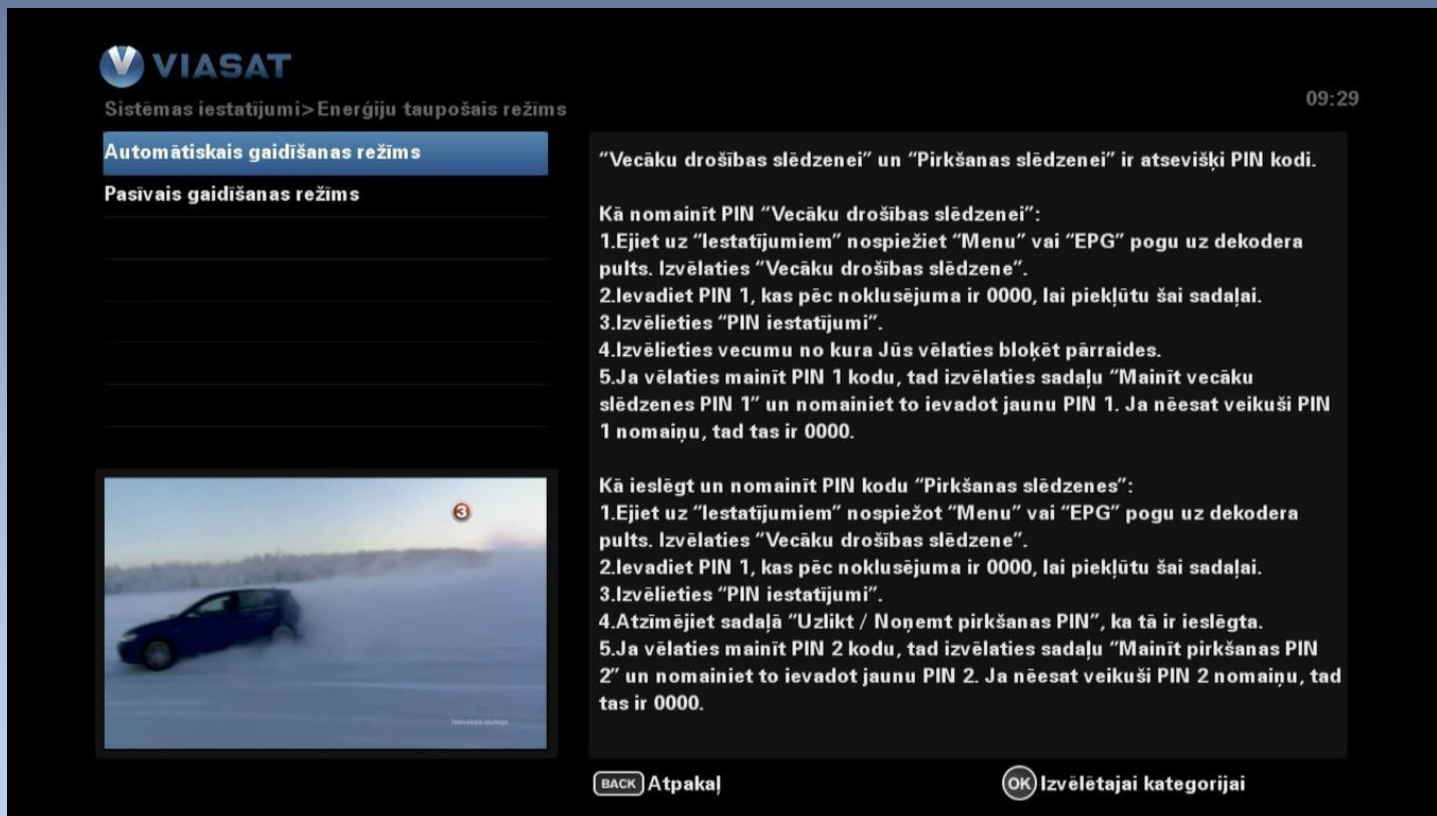

**VIASAT**

Sistēmas iestatījumi > Enerģiju taupošais režīms

09:29

**Automātiskais gaidīšanas režīms**

Pasīvais gaidīšanas režīms

3

**“Vecāku drošības slēdzenei” un “Pirkšanas slēdzenei” ir atsevišķi PIN kodi.**

**Kā nomainīt PIN “Vecāku drošības slēdzenei”:**

1. Ejjiet uz “Iestatījumiem” nospiežiet “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Izvēlieties vecumu no kura Jūs vēlaties bloķēt pārraides.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 1 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt vecāku slēdzenes PIN 1” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 1. Ja nēesat veikuši PIN 1 nomaiņu, tad tas ir 0000.

**Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu “Pirkšanas slēdzenes”:**

1. Ejjiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Atzīmējiet sadaļā “Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN”, ka tā ir ieslēgta.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt pirkšanas PIN 2” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēesat veikuši PIN 2 nomaiņu, tad tas ir 0000.


BACK Atpakaļ

OK Izvēlētajai kategorijai



## 9.solis

Izvēlieties laiku, pēc kura dekoders izslēgsies (1, 2 vai 3 stundas).  
Ja vēlaties atslēgt šo iespēju, tad izvēlieties "Izslēgts".  
Apstipriniet savu izvēli, nospiežot uz pults "OK" pogu.

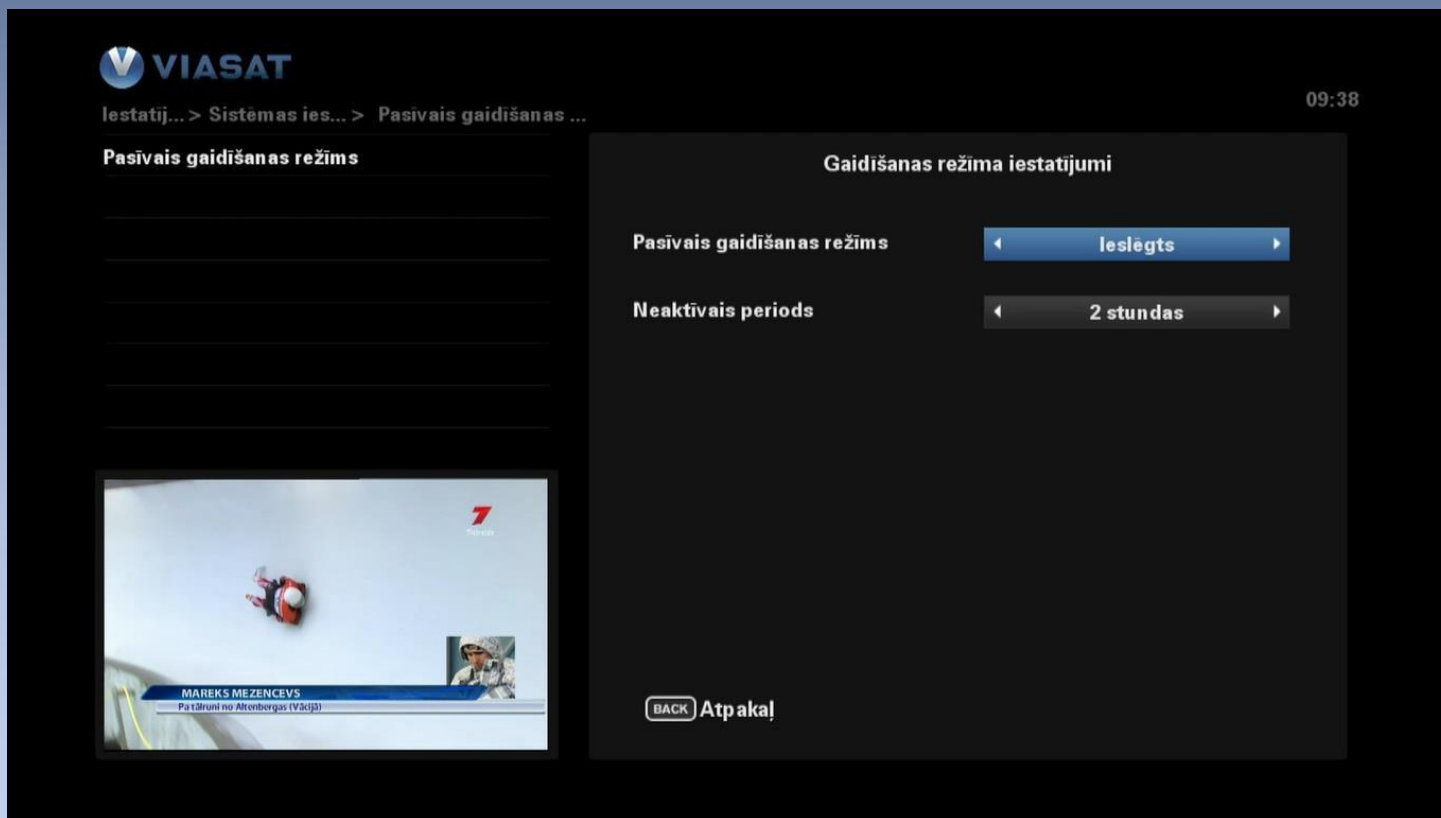

**Patīkamu skatīšanos!**