

Pace 830

Kanālu bloķēšana



© 2011 Pace
K0176


1.Solis

Nospiediet “MENU” pogu uz Viasat dekodera tāl vadības pults.




2.solis

Tiklīdz atveras izvēlnes logs, nospiediet vairākas reizes bultiņu “pa labi” uz pulsts, līdz sasniegsiet “Iestatījumi”. Apstipriniet izvēli, nospiežot “OK”.

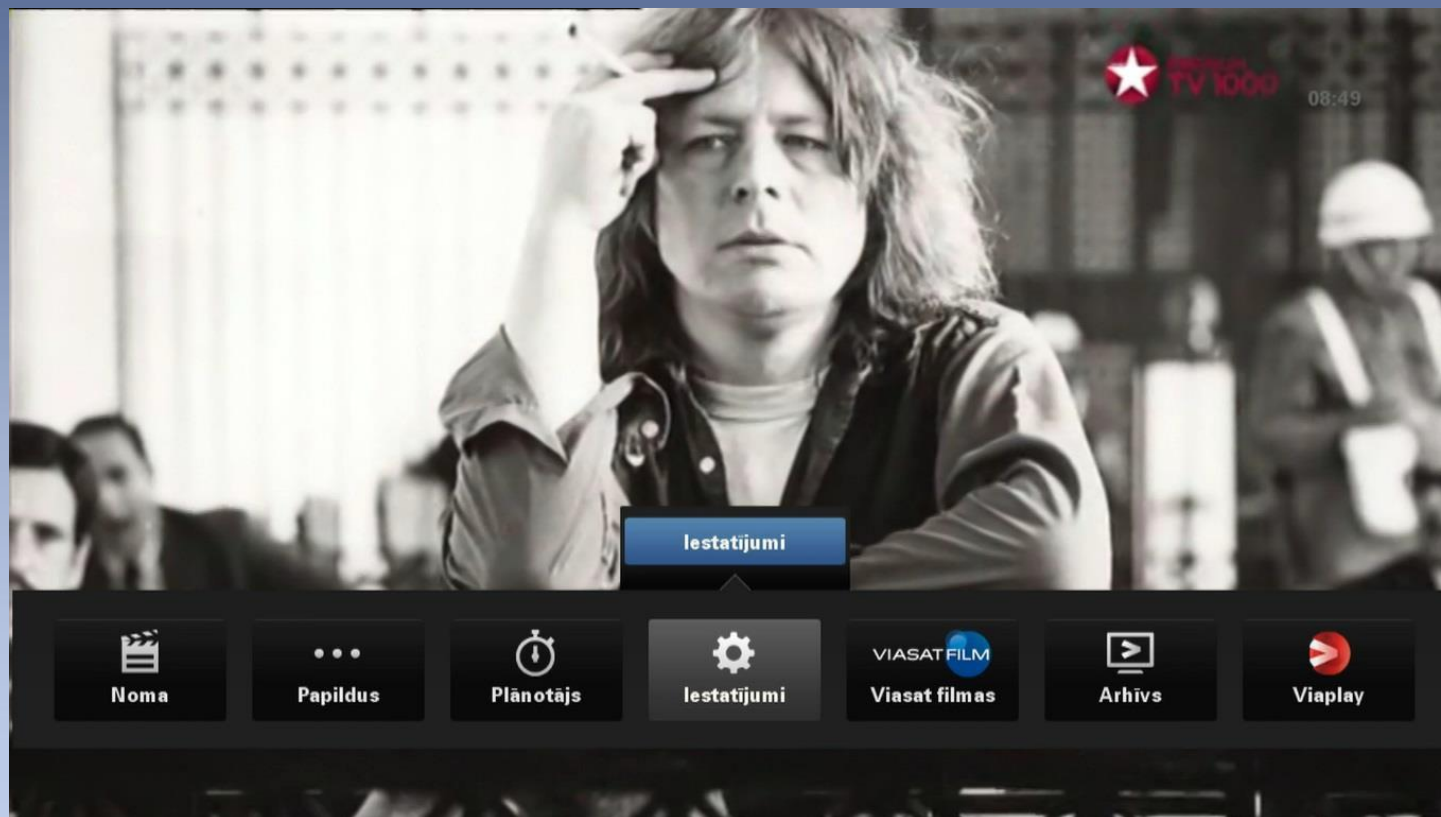

3.solis

Apstipriniet jau atzīmēto sadaļu “Vecāku drošības slēgs”, nospiežot “OK” pogu uz pults.

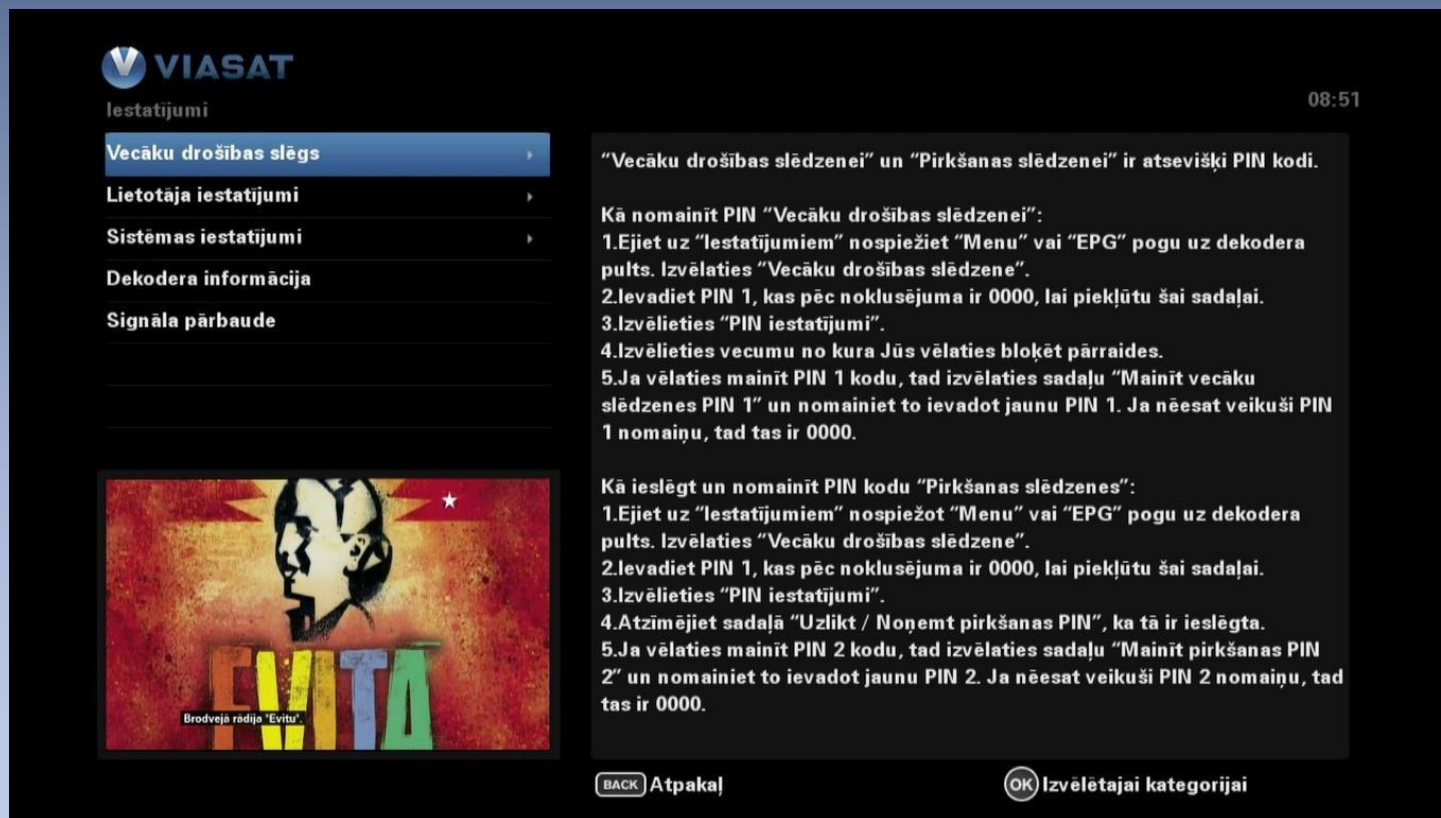

The screenshot shows the VIASAT TV settings menu. The 'Parental Lock' option is highlighted in blue. Below the menu is a preview of a radio broadcast with the text 'Brodvejs radijs "Eviņa"'. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'BACK Atpakaļ' and 'OK Izvēlētajai kategorijai'.

VIASAT
Iestatījumi 08:51

Vecāku drošības slēgs

Lietotāja iestatījumi

Sistēmas iestatījumi

Dekodera informācija

Signāla pārbaude

“Vecāku drošības slēdzenei” un “Pirkšanas slēdzenei” ir atsevišķi PIN kodi.

Kā nomainīt PIN “Vecāku drošības slēdzenei”:

1. Ejjiet uz “Iestatījumiem” nospiežiet “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Izvēlieties vecumu no kura Jūs vēlaties bloķēt pārraides.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 1 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt vecāku slēdzenes PIN 1” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 1. Ja nēesat veikuši PIN 1 nomaīņu, tad tas ir 0000.

Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu “Pirkšanas slēdzenes”:

1. Ejjiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Atzīmējiet sadaļā “Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN”, ka tā ir ieslēgta.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt pirkšanas PIN 2” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēesat veikuši PIN 2 nomaīņu, tad tas ir 0000.

BACK Atpakaļ OK Izvēlētajai kategorijai



4.solis

Ievadiet Viasat dekodera PIN kodu, izmantojot pults taustiņus (pēc noklusējuma PIN kods ir 0000).



VIASAT
Iestatījumi
Vecāku drošības slēgs
Lietotāja iestatījumi
Sistēmas iestatījumi
Dekodera informācija
Signāla pārbaude

08:55

Šī izvēlne ir aizsargāta ar PIN.
Ievadiet savu PIN

Apstiprināt

1 nomainīju, tad tas ir 0000.

Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu "Pirkšanas slēdzenes":

1. Ejjiet uz "Iestatījumiem" nospiežot "Menu" vai "EPG" pogu uz dekodera pults. Izvēlaties "Vecāku drošības slēdzene".
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties "PIN iestatījumi".
4. Atzīmējiet sadaļā "Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN", ka tā ir ieslēgta.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu "Mainīt pirkšanas PIN 2" un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēsat veikusi PIN 2 nomainīšanu, tad tas ir 0000.

BACK Atpakaļ

OK Izvēlētajai kategorijai



5.solis

Apstipriniet izvēli “Bloķēt kanālus”, nospiežot “OK” pogu uz pults.

VIASAT
Iestatījumi > Vecāku drošības slēgs 08:56

Bloķēt kanālus

PIN iestatījumi

Mainīt vecāku slēga PIN 1

Mainīt pirkšanas PIN 2

“Vecāku drošības slēdzeni” un “Pirkšanas slēdzeni” ir atsevišķi PIN kodi.

Kā nomainīt PIN “Vecāku drošības slēdzeni”:

1. Ejjiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzeni”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Izvēlieties vecumu no kura Jūs vēlaties bloķēt pārraides.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 1 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt vecāku slēdzenes PIN 1” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 1. Ja nēsat veikuši PIN 1 nomaiņu, tad tas ir 0000.

Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu “Pirkšanas slēdzenes”:


1. Ejjiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzeni”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Atzīmējiet sadaļā “Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN”, ka tā ir ieslēgta.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt pirkšanas PIN 2” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēsat veikuši PIN 2 nomaiņu, tad tas ir 0000.

BACK Atpakaļ OK Izvēlētajai kategorijai



6.solis

Izvēlieties kanālus, ko vēlaties bloķēt. Atzīmējiet tos, nospiežot “OK” uz pults. Ja vēlaties atcelt atzīmēto kanālu, nospiediet atkārtoti uz izvēlētā kanāla “OK” pogu. Kad kanāli ir izvēlēti, saglabājiet kanālus, nospiežot “zilo” pogu uz pults.

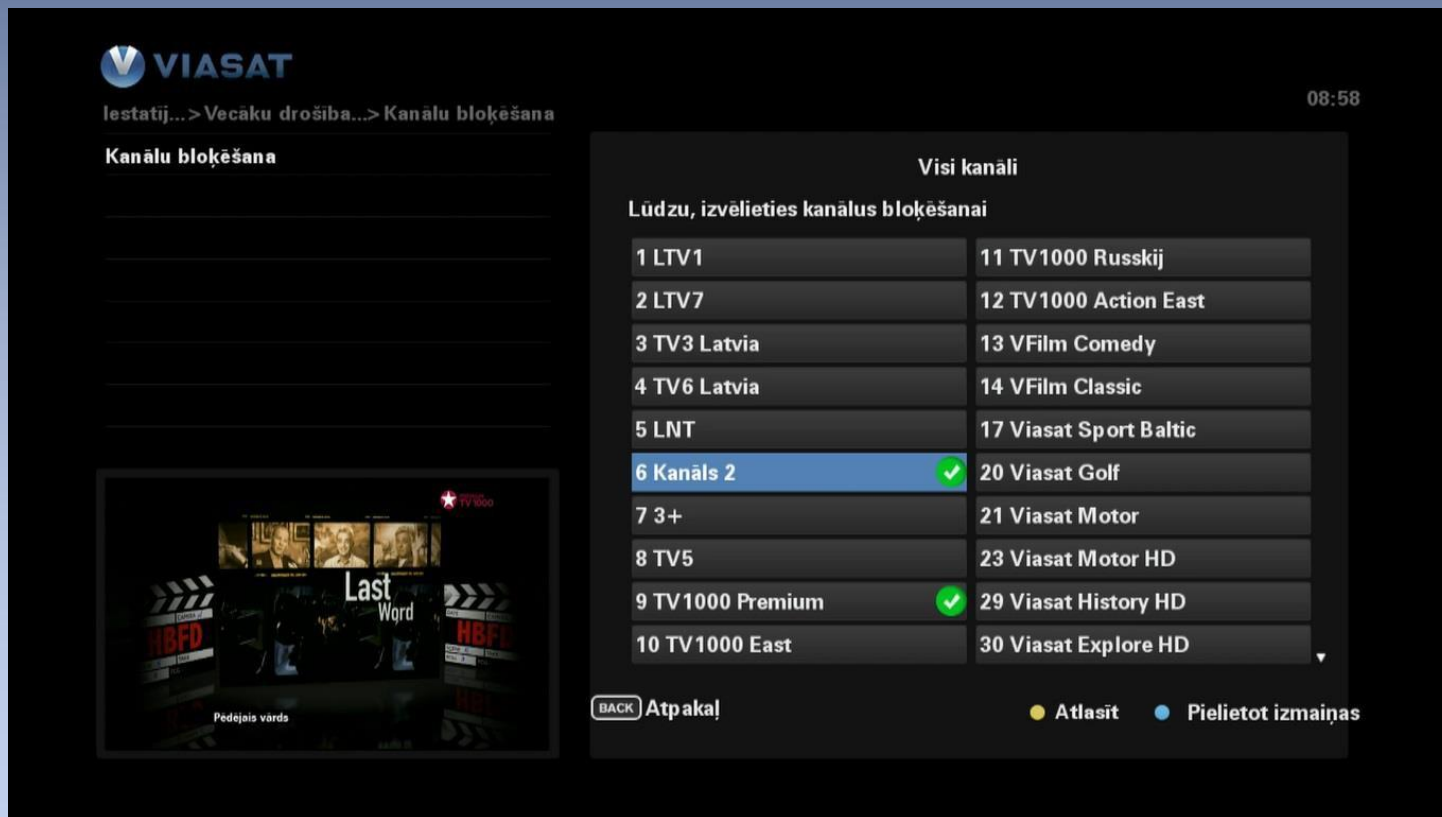

VIASAT

Iestatīj...> Vecāku drošība...> Kanālu bloķēšana 08:58

Kanālu bloķēšana

Visi kanāli

Lūdzu, izvēlieties kanālus bloķēšanai

1 LTV1	11 TV1000 Russkij
2 LTV7	12 TV1000 Action East
3 TV3 Latvia	13 VFilm Comedy
4 TV6 Latvia	14 VFilm Classic
5 LNT	17 Viasat Sport Baltic
6 Kanāls 2 <input checked="" type="checkbox"/>	20 Viasat Golf
7 3+	21 Viasat Motor
8 TV5	23 Viasat Motor HD
9 TV1000 Premium <input checked="" type="checkbox"/>	29 Viasat History HD
10 TV1000 East	30 Viasat Explore HD

BACK Atpakaļ ● Atlasīt ● Pielietot izmaiņas



Patīkamu skatīšanos!