

Samsung 5140 dekoders

PIN koda maiņa




1.solis

Nospiediet “MENU” pogu uz Viasat dekodera tāl vadības pults.




2.solis

Tiklīdz atveras izvēlnes logs, nospiediet vairākas reizes bultiņu “pa labi” uz pulsts, līdz sasniegsiet “Iestatījumi”. Apstipriniet izvēli, nospiežot “OK” uz pulsts.

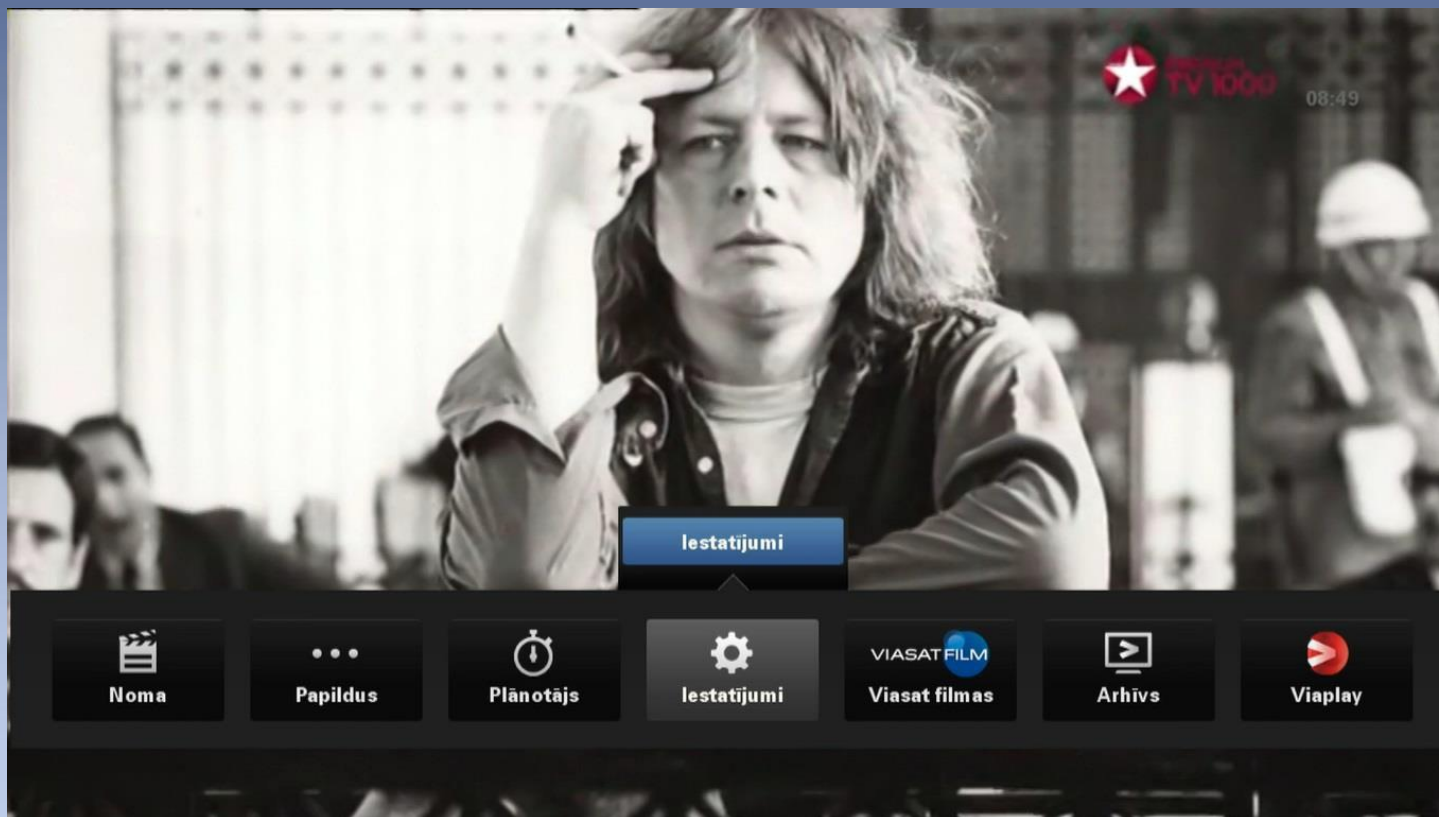

3.solis

Apstipriniet jau atzīmēto sadaļu “Vecāku drošības slēgs”, nospiežot “OK” pogu uz pults.

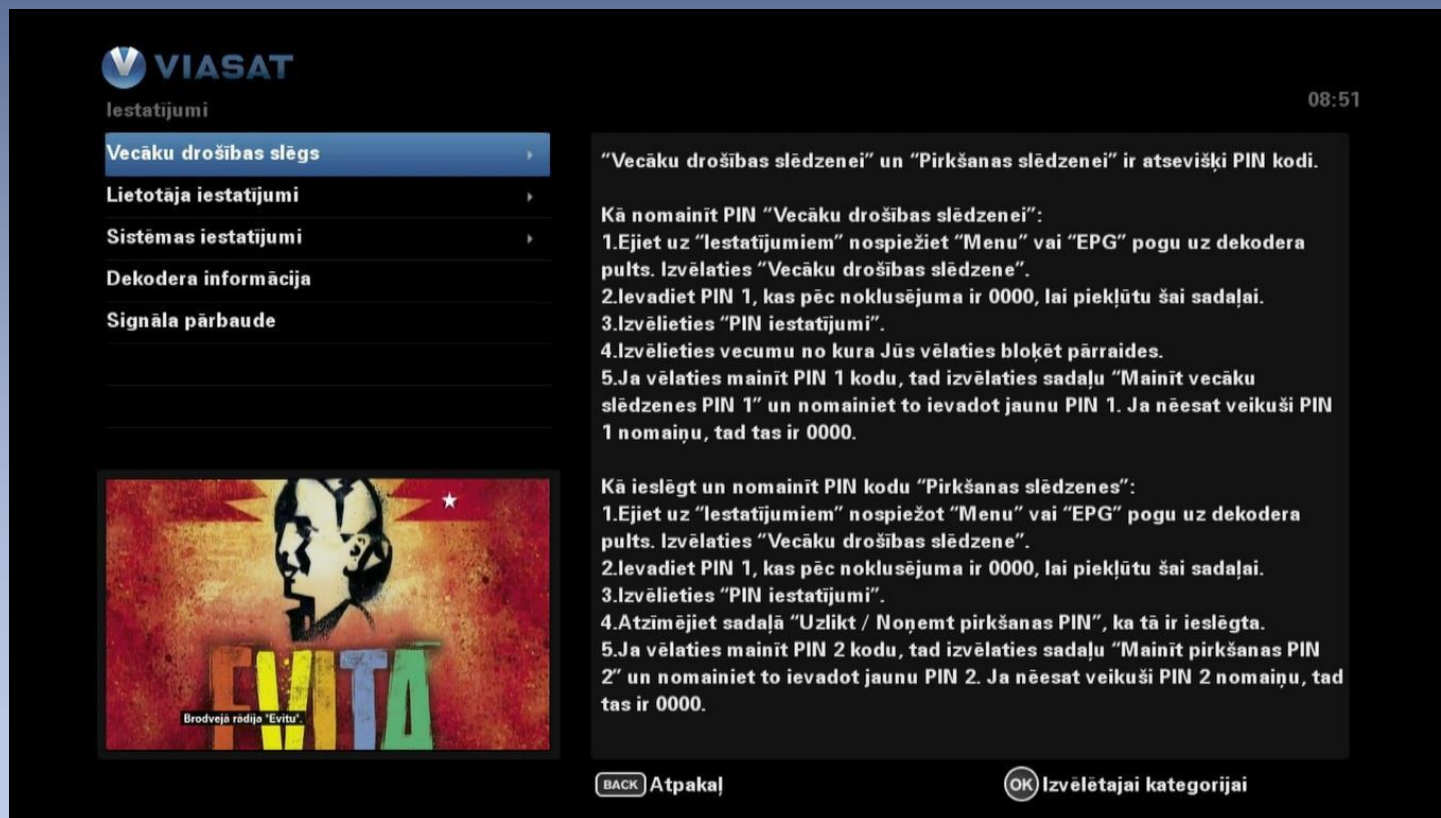

The screenshot shows the VIASAT TV settings menu. The 'Parental Lock' option is highlighted in blue. Below the menu is a preview of a radio broadcast with the text 'Brodvejs radijs "Eviņa"'. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'BACK Atpakaļ' and 'OK Izvēlētajai kategorijai'.

VIASAT
Iestatījumi 08:51

Vecāku drošības slēgs

Lietotāja iestatījumi

Sistēmas iestatījumi

Dekodera informācija

Signāla pārbaude

Kā nomainīt PIN “Vecāku drošības slēdzeni” un “Pirkšanas slēdzeni” ir atsevišķi PIN kodi.

Kā nomainīt PIN “Vecāku drošības slēdzeni”:

- 1.Ejiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzeni”.
- 2.Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
- 3.Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
- 4.Izvēlieties vecumu no kura Jūs vēlaties bloķēt pārraides.
- 5.Ja vēlaties mainīt PIN 1 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt vecāku slēdzenes PIN 1” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 1. Ja nēesat veikuši PIN 1 nomaīņu, tad tas ir 0000.

Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu “Pirkšanas slēdzenes”:

- 1.Ejiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzeni”.
- 2.Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
- 3.Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
- 4.Atzīmējiet sadaļā “Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN”, ka tā ir ieslēgta.
- 5.Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt pirkšanas PIN 2” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēesat veikuši PIN 2 nomaīņu, tad tas ir 0000.

BACK Atpakaļ OK Izvēlētajai kategorijai



4.solis

Ievadiet Viasat dekodera PIN kodu (pēc noklusējuma tas ir 0000) izmantojot pults taustiņus.



VIASAT
Iestatījumi

- Vecāku drošības slēgs
- Lietotāja iestatījumi
- Sistēmas iestatījumi
- Dekodera informācija
- Signāla pārbaude

08:55

Šī izvēlne ir aizsargāta ar PIN.
Ievadiet savu PIN

Apstiprināt

ir atsevišķi PIN kodi.
" pogu uz dekodera
ūtu šai sadaļai.
ides.
Mainīt vecāku
Ja nēsat veikuši PIN

1 nomainīju, tad tas ir 0000.

Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu "Pirkšanas slēdzenes":

1. Ejjiet uz "Iestatījumiem" nospiežot "Menu" vai "EPG" pogu uz dekodera pults. Izvēlaties "Vecāku drošības slēdzenes".
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlaties "PIN iestatījumi".
4. Atzīmējiet sadaļā "Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN", ka tā ir ieslēgta.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu "Mainīt pirkšanas PIN 2" un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēsat veikuši PIN 2 nomainīju, tad tas ir 0000.

BACK Atpakaļ

OK Izvēlētajai kategorijai



5.solis

Nospiediet uz pults bultiņu “uz leju”, līdz esat izvēlējis “PIN iestatījumi”. Apstipriniet izvēli, nospiežot “OK” uz pults.



VIASAT
Iestatījumi > Vecāku drošības slēģis 08:56

Bloķēt kanālus

PIN iestatījumi

Mainīt vecāku slēģa PIN 1

Mainīt pirkšanas PIN 2

“Vecāku drošības slēdzeni” un “Pirkšanas slēdzeni” ir atsevišķi PIN kodi.

Kā nomainīt PIN “Vecāku drošības slēdzeni”:

1. Ejjiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzeni”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Izvēlieties vecumu no kura Jūs vēlaties bloķēt pārraides.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 1 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt vecāku slēdzenes PIN 1” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 1. Ja nēsat veikuši PIN 1 nomaiņu, tad tas ir 0000.

Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu “Pirkšanas slēdzenes”:


1. Ejjiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzeni”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Atzīmējiet sadaļā “Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN”, ka tā ir ieslēgta.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt pirkšanas PIN 2” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēsat veikuši PIN 2 nomaiņu, tad tas ir 0000.

BACK Atpakaļ OK Izvēlētajai kategorijai



6.solis

Izmatojot pulti, ievadiet jaunu PIN kodu. Pēc tam ievadiet to atkārtoti. Kad tas ir izdarīts, apstipriniet to, nospiežot “OK” pogu uz pulsts.

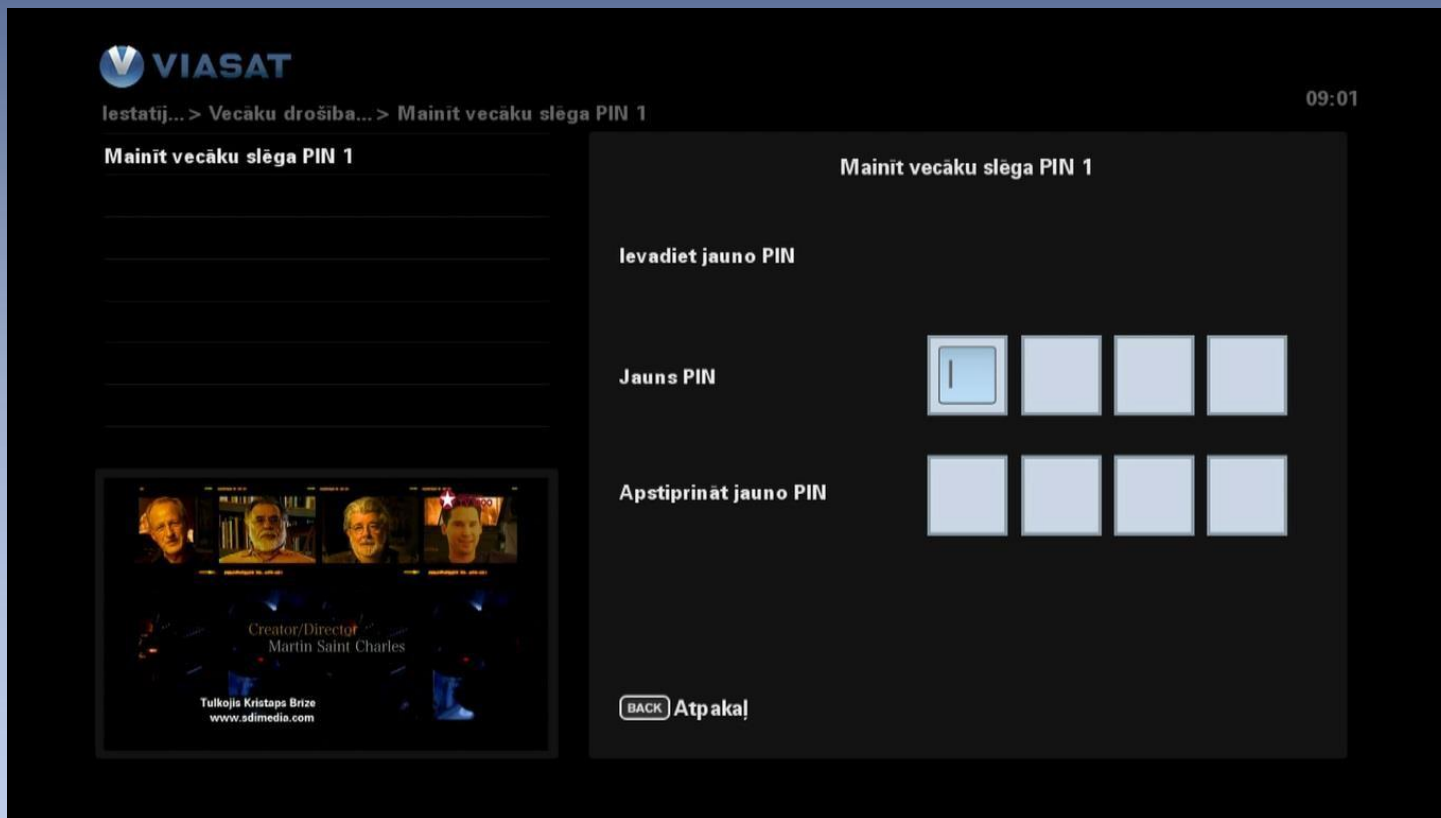

Patīkamu skatīšanos!