

Pace 830

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana



© 2011 Pace
K017A


1.solis

Nospiediet “MENU” pogu uz Viasat dekodera tālvadības pults.




2.solis

Tiklīdz atveras izvēlnes logs, nospiediet vairākas reizes bultiņu “pa labi” uz pulsts, līdz sasniegsiet “Iestatījumi”. Apstipriniet izvēli, nospiežot “OK”.

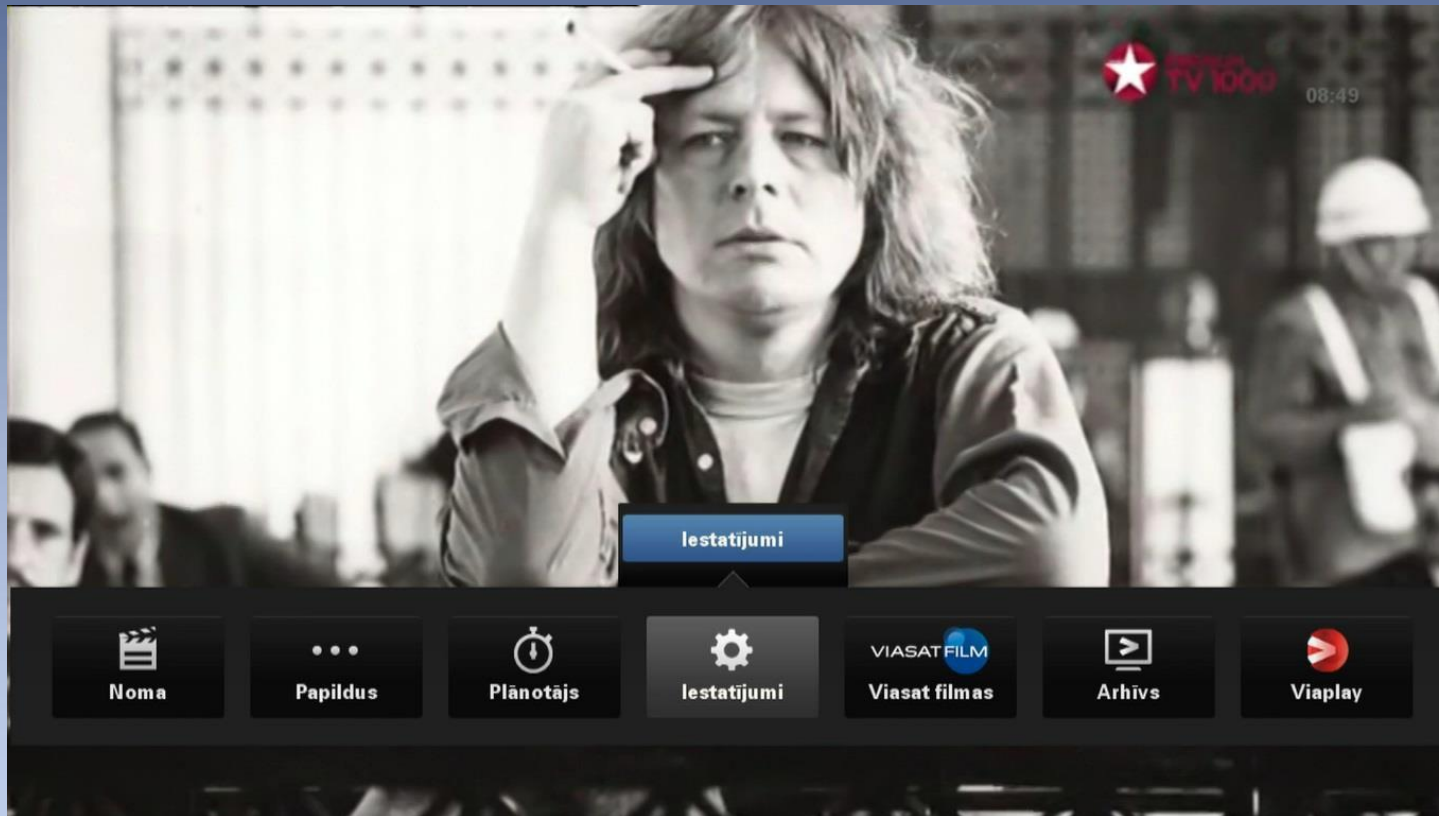

3.solis

Spiediet uz pults bultiņu “uz leju”, līdz esat izvēlēties “Sistēmas iestatījumi”. Apstipriniet izvēli, nospiežot “OK”.

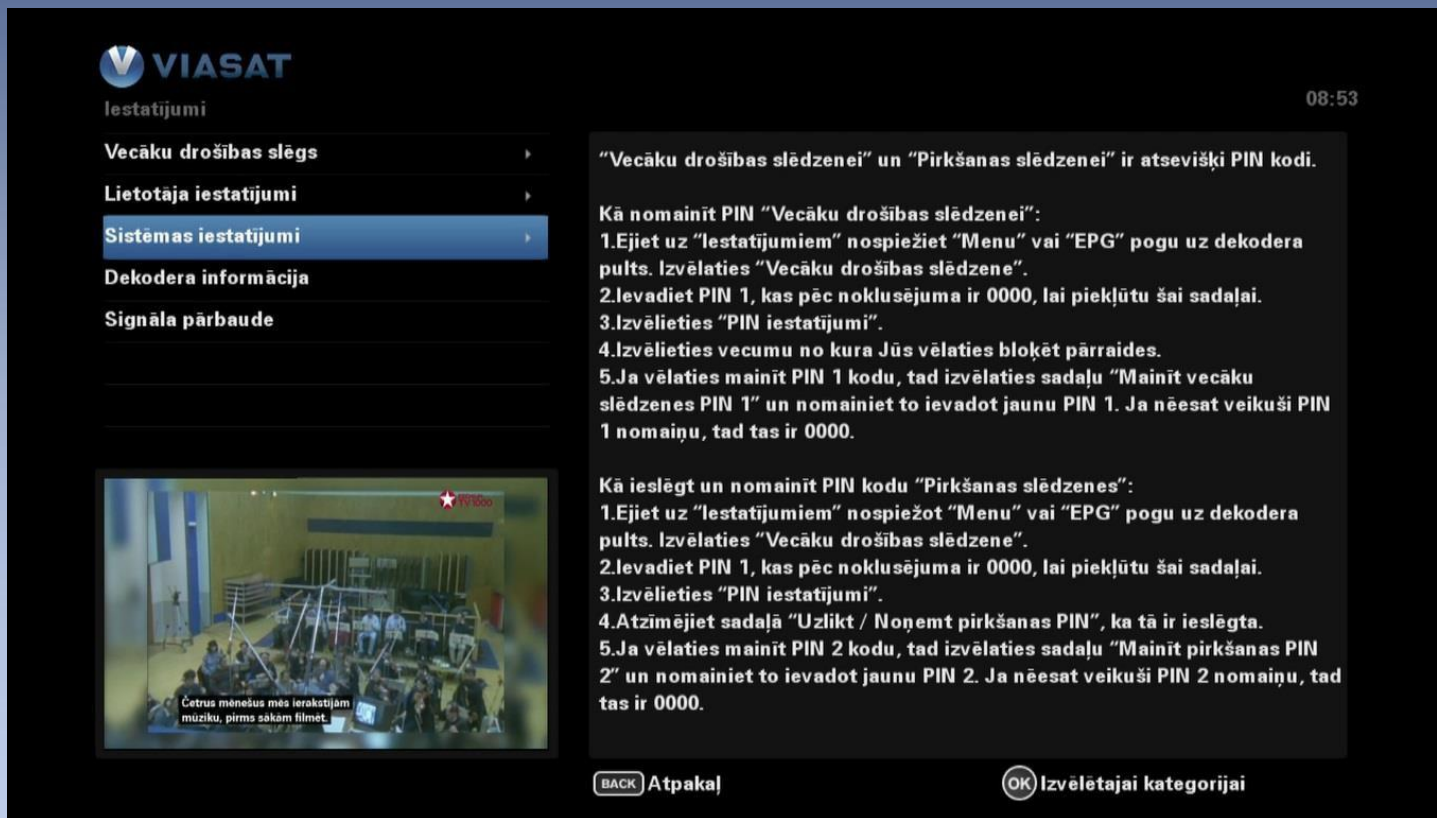

VIASAT
Iestatījumi 08:53

- Vecāku drošības slēgs
- Lietotāja iestatījumi
- Sistēmas iestatījumi**
- Dekodera informācija
- Signāla pārbaude

“Vecāku drošības slēdzenei” un “Pirkšanas slēdzenei” ir atsevišķi PIN kodi.

Kā nomainīt PIN “Vecāku drošības slēdzenei”:

- 1.Ejiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
- 2.Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
- 3.Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
- 4.Izvēlieties vecumu no kura Jūs vēlaties bloķēt pārraides.
- 5.Ja vēlaties mainīt PIN 1 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt vecāku slēdzenes PIN 1” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 1. Ja nēsat veikuši PIN 1 nomaiņu, tad tas ir 0000.

Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu “Pirkšanas slēdzene”:


- 1.Ejiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
- 2.Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
- 3.Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
- 4.Atzīmējiet sadaļā “Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN”, ka tā ir ieslēgta.
- 5.Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt pirkšanas PIN 2” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēsat veikuši PIN 2 nomaiņu, tad tas ir 0000.

BACK Atpakaļ OK Izvēlētajai kategorijai



4.solis

Ievadiet Viasat dekodera PIN kodu (pēc noklusējuma tas ir 0000), izmantojot pults taustiņus.

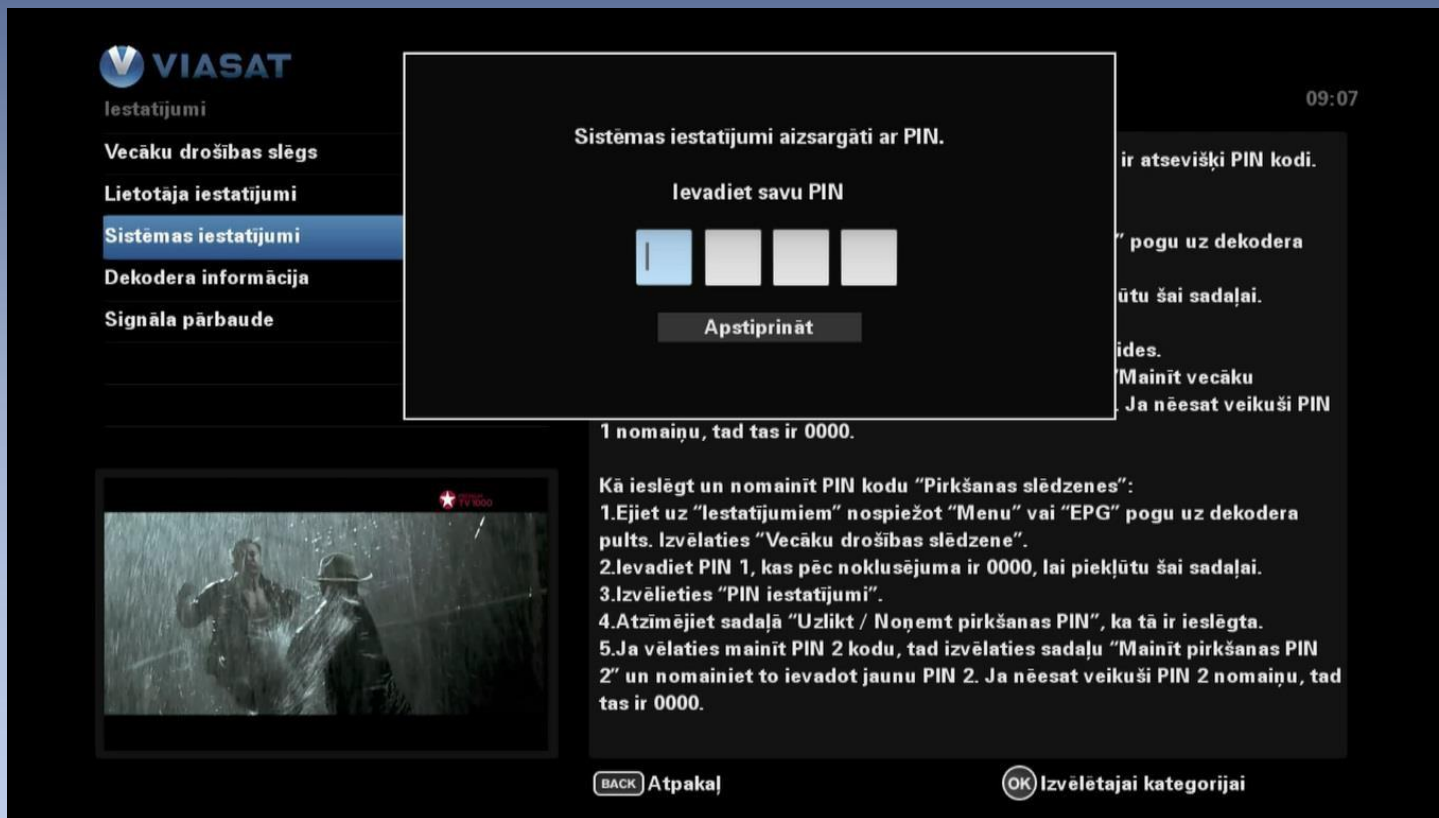

VIASAT
Iestatījumi
Vecāku drošības slēgs
Lietotāja iestatījumi
Sistēmas iestatījumi
Dekodera informācija
Signāla pārbaude

Sistēmas iestatījumi aizsargāti ar PIN.
Ievadiet savu PIN

09:07

ir atsevišķi PIN kodi.
" pogu uz dekodera
ūtu šai sadaļai.
ides.
Mainīt vecāku
Ja nēesat veikuši PIN

1 nomainītu, tad tas ir 0000.


Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu "Pirkšanas slēdzenes":
1.Ejiet uz "Iestatījumiem" nospiežot "Menu" vai "EPG" pogu uz dekodera pults. Izvēlaties "Vecāku drošības slēdzenes".
2.Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3.Izvēlaties "PIN iestatījumi".
4.Atzīmējiet sadaļā "Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN", ka tā ir ieslēgta.
5.Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu "Mainīt pirkšanas PIN 2" un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēesat veikuši PIN 2 nomainītu, tad tas ir 0000.

BACK Atpakaļ OK Izvēlētajai kategorijai



5.solis

Spiediet uz dekodera tālvadības pults bultiņu “uz leju”, līdz esat izvēlējis “Rūpnīcas iestatījumi”. Apstipriniet izvēli, nospiežot “OK”.

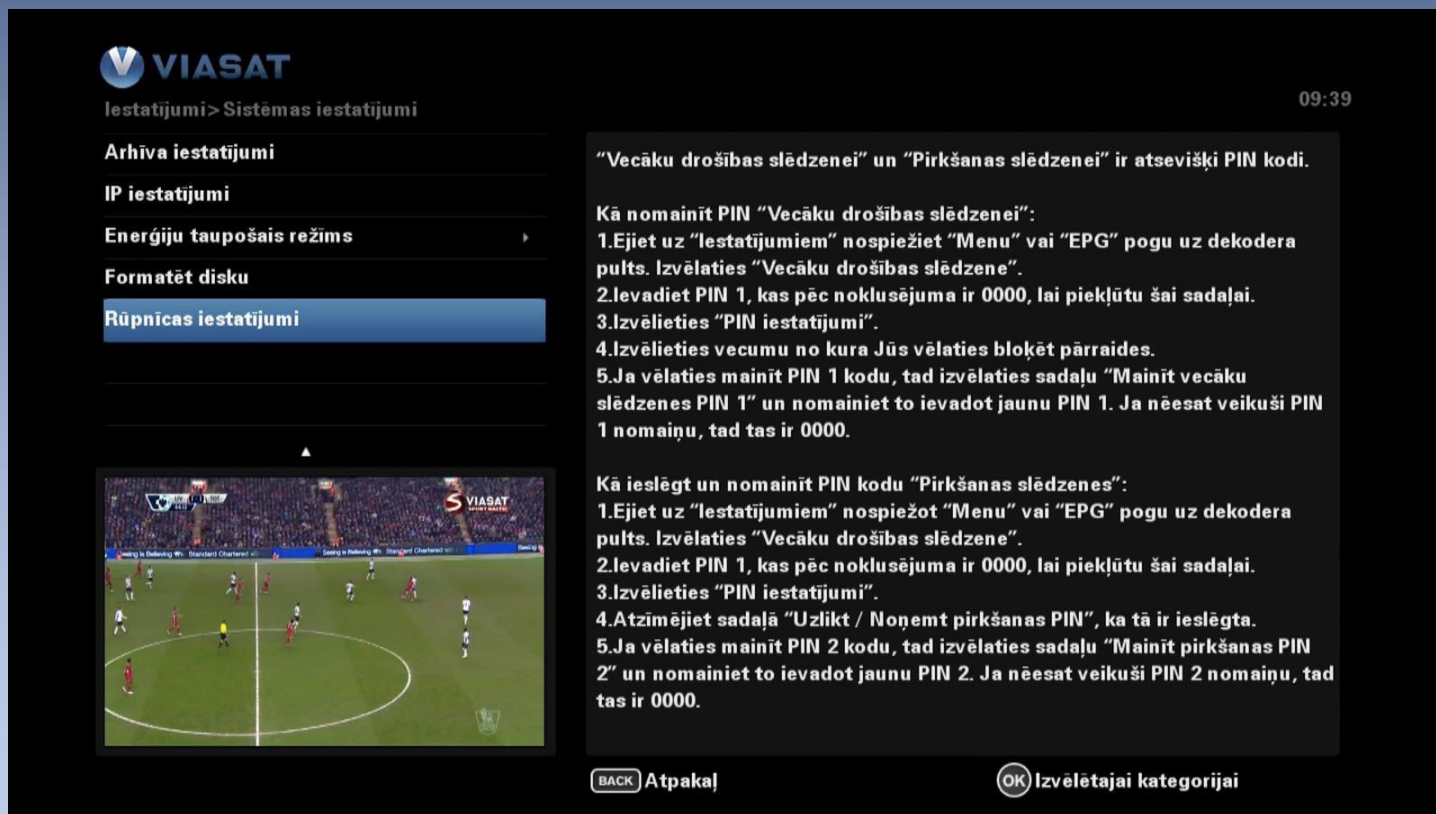

The screenshot shows the VIASAT TV interface. At the top left is the VIASAT logo and the text 'Iestatījumi > Sistēmas iestatījumi'. Below this is a list of menu items: 'Arhīva iestatījumi', 'IP iestatījumi', 'Energiju taupošais režīms', 'Formatēt disku', and 'Rūpnīcas iestatījumi', which is highlighted in blue. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'BACK Atpakaļ' and 'OK Izvēlētajai kategorijai'. In the background, a soccer match is visible on the TV screen.

“Vecāku drošības slēdzeni” un “Pirkšanas slēdzeni” ir atsevišķi PIN kodi.

Kā nomainīt PIN “Vecāku drošības slēdzeni”:

1. Ejjiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Izvēlieties vecumu no kura Jūs vēlaties bloķēt pārraides.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 1 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt vecāku slēdzenes PIN 1” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 1. Ja nēsat veikuši PIN 1 nomainīšanu, tad tas ir 0000.

Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu “Pirkšanas slēdzenes”:


1. Ejjiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Atzīmējiet sadaļā “Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN”, ka tā ir ieslēgta.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt pirkšanas PIN 2” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēsat veikuši PIN 2 nomainīšanu, tad tas ir 0000.



6.solis


Ja tiešām vēlaties atjaunot rūpnīcas iestatījumus, tad apstipriniet jau atzīmēto izvēli “Jā”. Ja tomēr nevēlaties to darīt, tad ar bultiņu “uz leju” uz pults izvēlieties “Nē”.

Apstipriniet izvēli, spiežot “OK”.

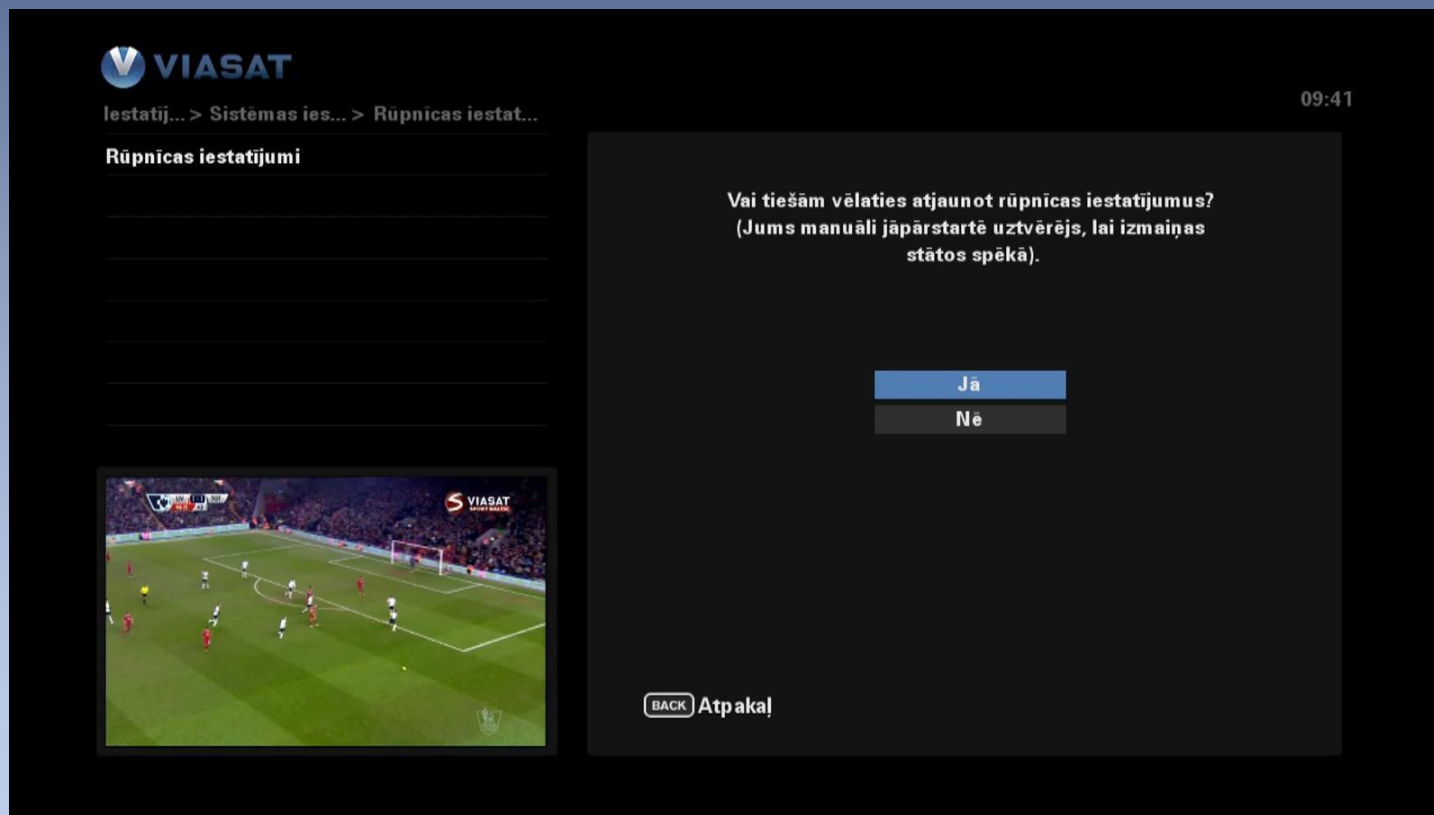

7.solis

Restartējiet dekoderu, atvienojot to no barošanas, un pēc aptuveni 5 sekundēm pieslēdziet atpakaļ.

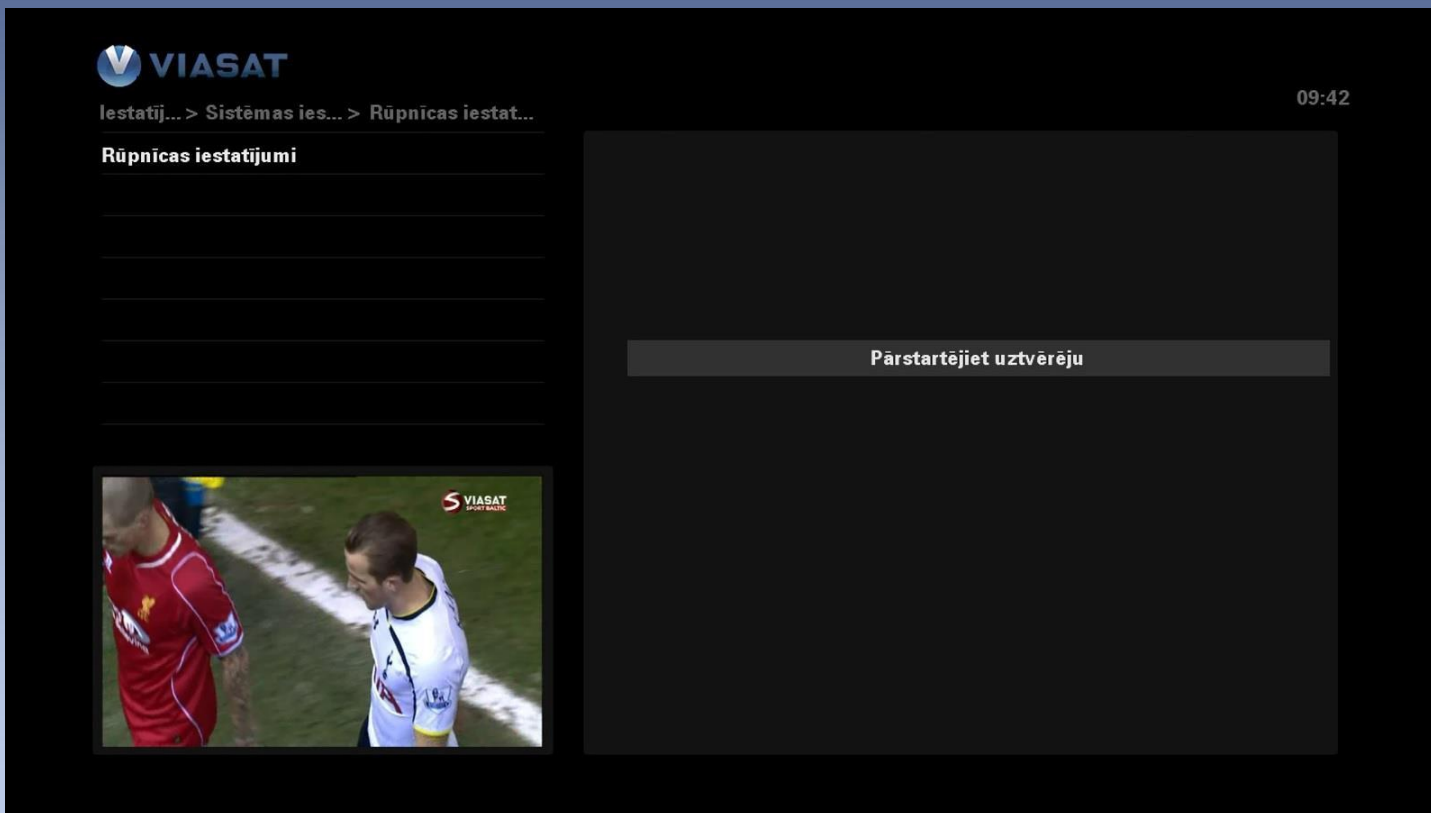

Patīkamu skatīšanos!