

# **Samsung 5140 dekoders**

## **Valodas un subtitru nomaiņa**




# 1.Solis

Nospiediet “MENU” pogu uz Viasat dekodera tāl vadības pults.




## 2.solis

Tiklīdz atveras izvēlnes logs, nospiediet vairākas reizes bultiņu “pa labi” uz pulsts, līdz sasniegsiet “Iestatījumi”. Apstipriniet izvēli, nospiežot “OK”.

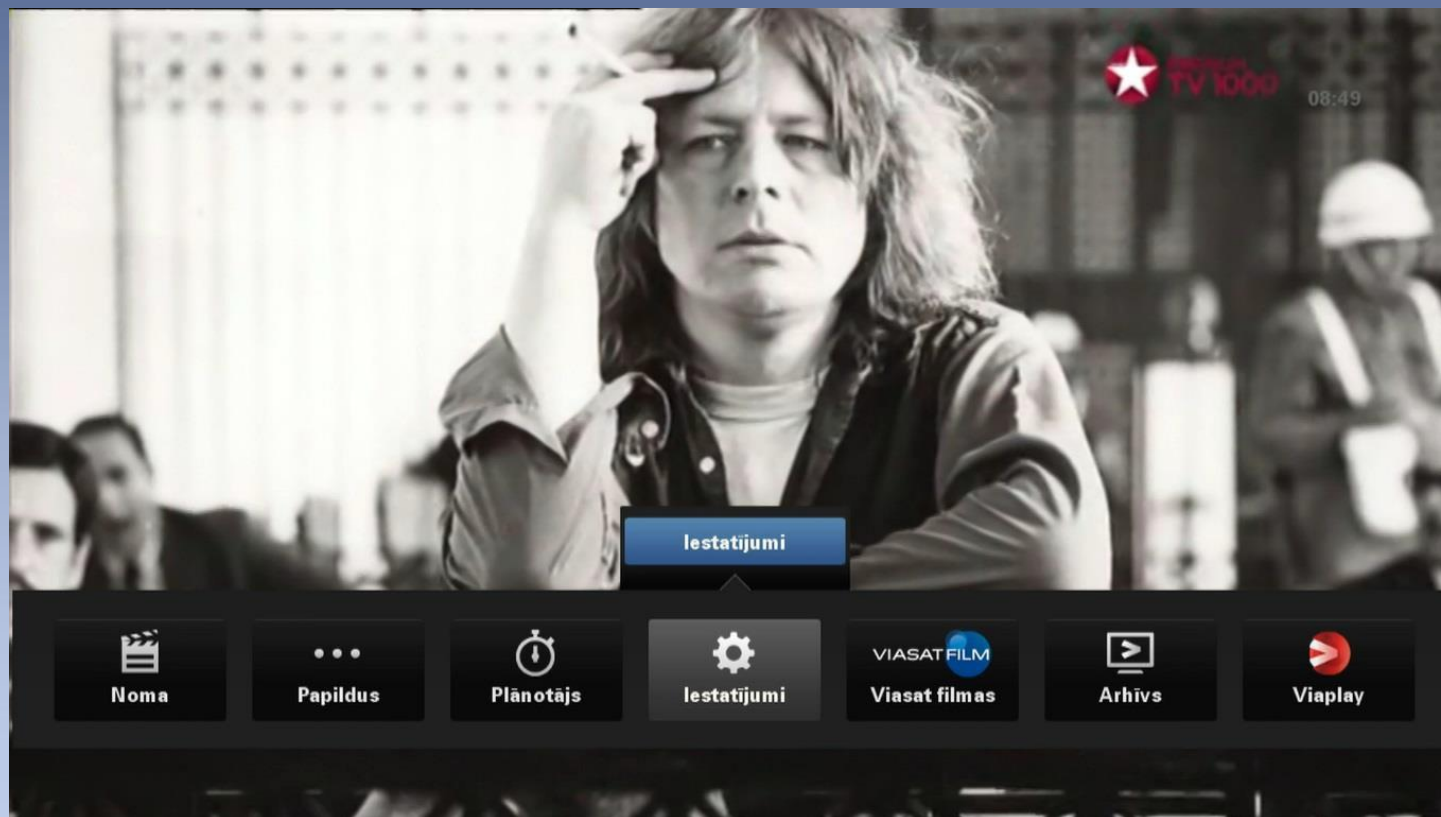

## 3.solis

Spiediet uz dekodera tālvadības pults bultiņu “uz leju”, līdz esat izvēlējies “Lietotāja iestatījumi”. Apstipriniet izvēli, nospiežot “OK”.

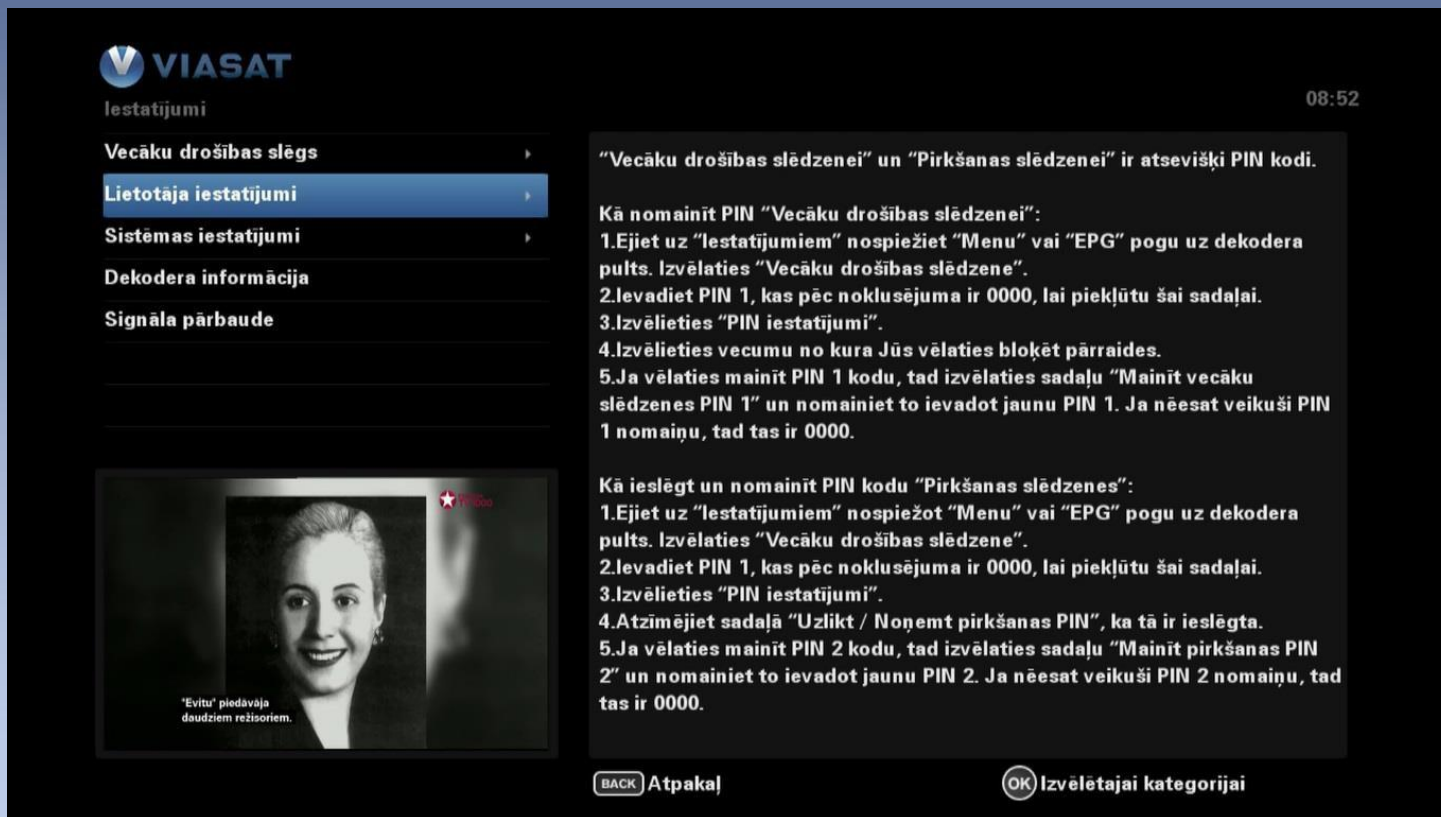

**VIASAT**  
Iestatījumi 08:52

- Vecāku drošības slēgs
- Lietotāja iestatījumi**
- Sistēmas iestatījumi
- Dekodera informācija
- Signāla pārbaude

Kā nomainīt PIN “Vecāku drošības slēdzenī” un “Pirkšanas slēdzenī” ir atsevišķi PIN kodi.

Kā nomainīt PIN “Vecāku drošības slēdzenī”:

- 1.Ejiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
- 2.Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
- 3.Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
- 4.Izvēlieties vecumu no kura Jūs vēlaties bloķēt pārraides.
- 5.Ja vēlaties mainīt PIN 1 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt vecāku slēdzenes PIN 1” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 1. Ja nēsat veikuši PIN 1 nomaiņu, tad tas ir 0000.

Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu “Pirkšanas slēdzenes”:


- 1.Ejiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
- 2.Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
- 3.Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
- 4.Atzīmējiet sadaļā “Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN”, ka tā ir ieslēgta.
- 5.Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt pirkšanas PIN 2” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēsat veikuši PIN 2 nomaiņu, tad tas ir 0000.

BACK Atpakaļ OK Izvēlētajai kategorijai



## 4.solis

Apstipriniet jau pēc noklusējuma izvēlēto izvēlni “Valoda”, nospiežot “OK”.

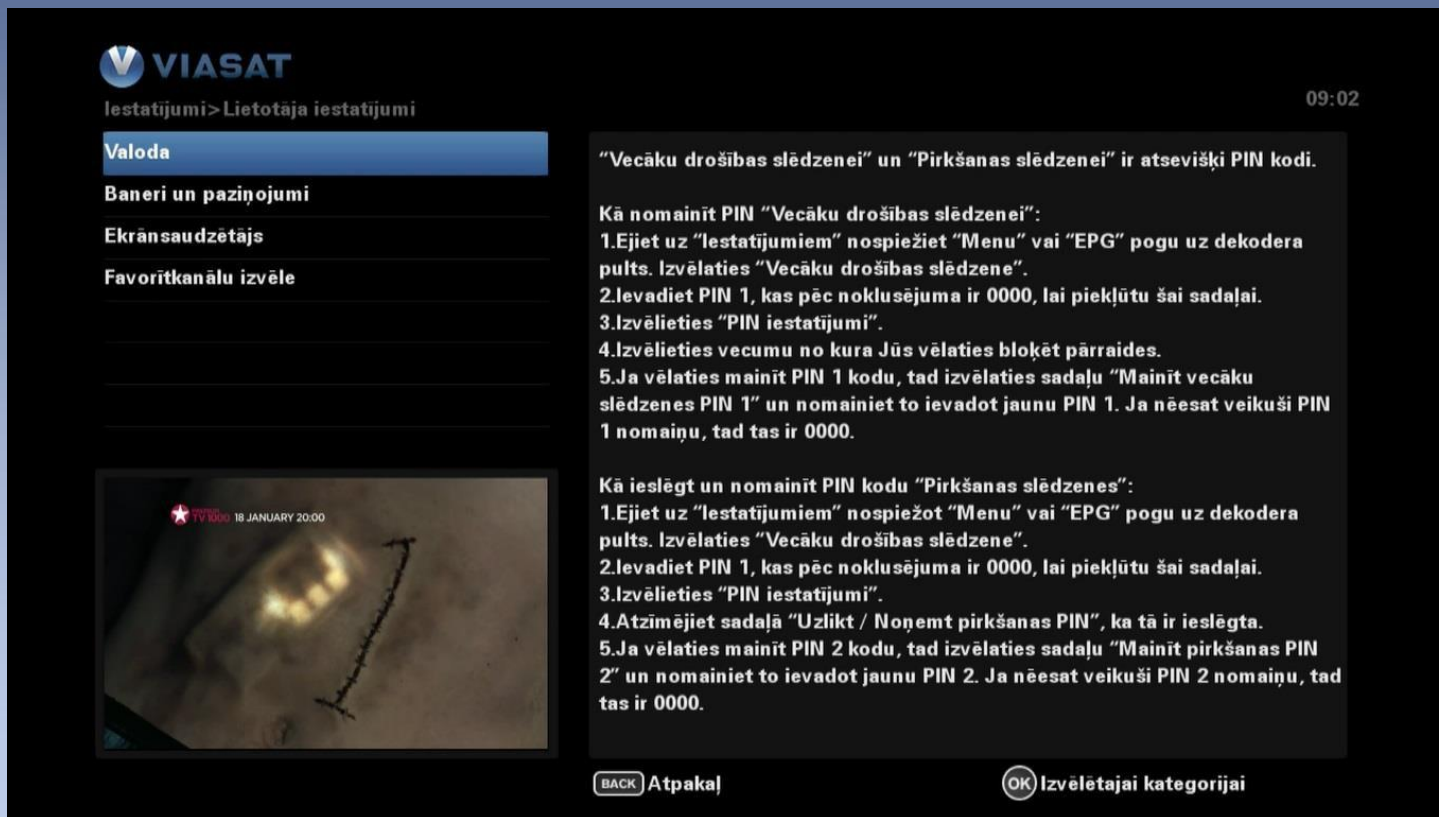

The screenshot shows the VIASAT TV settings menu. At the top left is the VIASAT logo and the text 'Iestatījumi > Lietotāja iestatījumi'. The time '09:02' is displayed in the top right. A list of settings is shown on the left, with 'Valoda' highlighted. Below the list is a preview window showing a scene with a bright light source. At the bottom, there are two buttons: 'BACK Atpakaļ' and 'OK Izvēlētajai kategorijai'.

**Valoda**

Baneri un paziņojumi

Ekrānsaudzētājs

Favorītkanālu izvēle

09:02

**“Vecāku drošības slēdzenei” un “Pirkšanas slēdzenei” ir atsevišķi PIN kodi.**

**Kā nomainīt PIN “Vecāku drošības slēdzenei”:**

1. Ejiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Izvēlieties vecumu no kura Jūs vēlaties bloķēt pārraides.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 1 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt vecāku slēdzenes PIN 1” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 1. Ja nēsat veikuši PIN 1 nomaīņu, tad tas ir 0000.

**Kā ieslēgt un nomainīt PIN kodu “Pirkšanas slēdzenes”:**

1. Ejiet uz “Iestatījumiem” nospiežot “Menu” vai “EPG” pogu uz dekodera pults. Izvēlaties “Vecāku drošības slēdzene”.
2. Ievadiet PIN 1, kas pēc noklusējuma ir 0000, lai piekļūtu šai sadaļai.
3. Izvēlieties “PIN iestatījumi”.
4. Atzīmējiet sadaļā “Uzlikt / Noņemt pirkšanas PIN”, ka tā ir ieslēgta.
5. Ja vēlaties mainīt PIN 2 kodu, tad izvēlaties sadaļu “Mainīt pirkšanas PIN 2” un nomainiet to ievadot jaunu PIN 2. Ja nēsat veikuši PIN 2 nomaīņu, tad tas ir 0000.

BACK Atpakaļ


OK Izvēlētajai kategorijai



## 5.solis

Izvēlieties nepieciešamos iestatījumus (izvēles valodu, valodu, subtitrus) un ar pogu “pa labi” vai “pa kreisi” palīdzību izvēlieties nepieciešamos iestatījumus.

Savu izvēli apstipriniet, nospiežot “zilo” pogu uz pults.

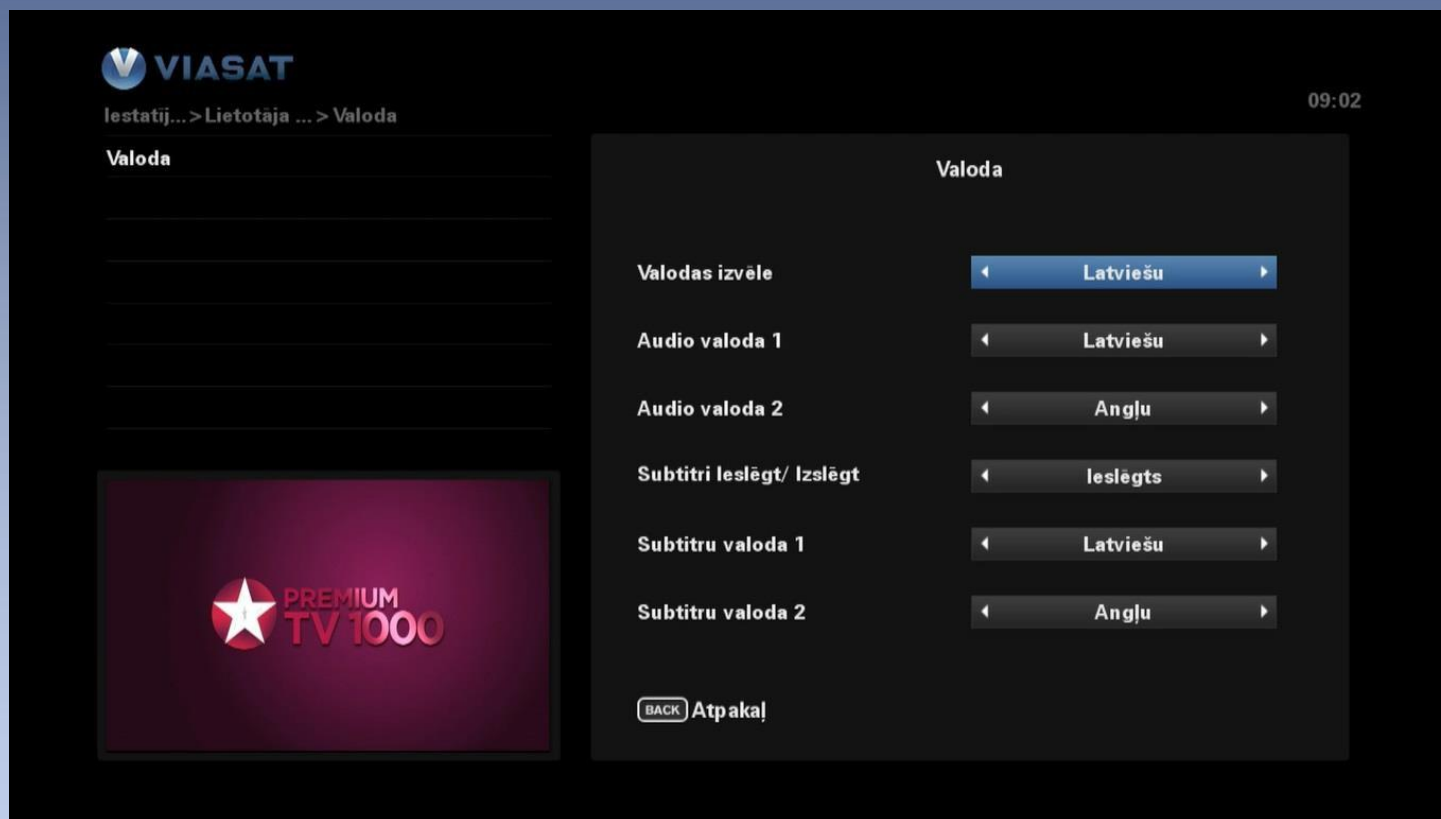

**Patīkamu skatīšanos!**