

Kanālu bloķēšana Tvplay dekoderim

Uz dekodera pults jāspiež MENU.
Parādīsies «TV Programma» . Ar
bultiņu palabi jāiet uz «Iestatījumi»




00:01
Ce 1 JAN



TV PROGRAMMA



VIDEOTĒKA

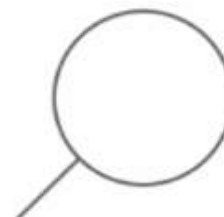

MEKLĒT



MANI KANĀLI



Uz «Iestatījumi» vienu reizi OK



VIDEOTĒKA



MEKLĒT



MANI KANĀLI



IESTATĪJUMI

Ar bultiņu uz leju ejam uz
«Drošības iestatījumi»

Valoda

Laiks

Audio / Video iestatījumi

Drošības iestatījumi

Uznirstošā loga iestatījumi

Sistēma

Satelīta informācija

Galvenās izvēlnes bloķēšana

Nomainīt PIN kodu

Vecuma reitings

Bloķētie kanāli

Home 3

IESTATĪJUMI

18:05

Tr 22 APR

Bloķētie kanāli

Valoda

Laiks

Audio / Video iestatījumi

Drošības iestatījumi

Uznirstošā loga iestatījumi

Sistēma

Satelīta informācija

Galvenās izvēlnes bloķēšana

Nomainīt PIN kodu

Vecuma reitings

Bloķētie kanāli

«Drošības iestatījumi» ar bultiņu pa labi un uz leju
ejam uz «Bloķētie kanāli» un OK

⬅ ➡ Navigācija OK Apstiprināt BACK Atpakaļ

Bloķētie kanāli

Drošības kods

--	--	--	--

Drošības kods pēc
noklusējuma ir 0000

Valoda

Laiks

Audio / Video iestatījumi

Drošības iestatījumi

Uznirstošā loga iestatījumi

Sistēma

Satelīta informācija

Vecuma reitings

Bloķētie kanāli

Bloķētie kanāli

Drošības kods

*

*

0

0

Valoda

Laiks

Audio / Video iestatījumi

Drošības iestatījumi

Uznirstošā loga iestatījumi

Sistēma

Satelīta informācija

Vecuma reitings

Bloķētie kanāli

Bloķētie kanāli

Valoda

Laiks

Audio / Video iestatījumi

Drošības iestatījumi

Uznirstošā loga iestatījumi

Sistēma

Satelīta informācija

Bloķētie kanāli

VISI

PIEMĒRS

0001	LTV1	<input checked="" type="radio"/>
0002	LTV7	<input type="radio"/>
0003	TV3 (LV)	<input type="radio"/>
0004	TV6 (LV)	<input type="radio"/>
0005	TV3 Life	<input type="radio"/>



Mainīt sarakstu



Mainīt secību

Sarakstā ar OK
pogu jāatzīmē
kanāli ko vēlaties
bloķēt

Home 3
IESTATĪJUMI

18:06
Tr 22 APR

Bloķētie kanāli

Valoda

Laiks

Audio / Video iestatījumi

Drošības iestatījumi

Uznirstošā loga iestatījumi

Sistēma

Satelīta informācija

Bloķētie kanāli

VISI

PIEMĒRS

0002

LTV7



0003

TV3 (LV)



0004

TV6 (LV)



0005

TV3 Life



0006

TV3 Mini



Mainīt sarakstu



Mainīt secību

Kad kanāls atzīmēts tad parādīsies balts punktiņš aplīša vidū. Kad visi kanāli atzīmēti jāspiež BACK poga.

⏪ Navigācija Apstiprināt Atpakaļ



group

Best things
start with 3

